



Frigorífico

Manual del usuario

RS6*N**

SESA Electrodoméstico independiente

SAMSUNG

Índice

Información de seguridad	3
Símbolos y precauciones de seguridad importantes:	5
Señales de advertencia importantes sobre el transporte y la ubicación	6
Advertencias de instalación muy importantes	7
Precauciones de instalación	10
Advertencias de uso muy importantes	11
Precauciones de uso	15
Precauciones de limpieza	18
Advertencias de eliminación muy importantes	20
Consejos adicionales para un uso correcto	21
Consejos para el ahorro de energía	22
Este aparato está diseñado para utilizarse en entornos domésticos o similares como	22
Instrucciones sobre los RAEE	23
Instalación	24
Descripción general del frigorífico	24
Instalación paso a paso	26
Desmontaje de la puerta para la entrada	40
Funcionamiento	45
Panel de funciones	45
SmartThings (solo disponible con el adaptador opcional)	50
Panel del dispensador (solo modelos aplicables)	52
Características especiales	53
Mantenimiento	60
Manipulación y cuidado	60
Limpieza	62
Recambio	64
Solución de problemas	66
General	66
¿Se oyen ruidos anómalos procedentes del frigorífico?	70
SmartThings	72

Información de seguridad

- Antes de utilizar su nuevo frigorífico Samsung, lea detenidamente este manual a fin de aprender a usar de manera segura y eficiente las funciones que ofrece su nuevo aparato.
- Este electrodoméstico no está diseñado para que lo usen personas (incluidos los niños) con discapacidad física, mental o sensorial, o faltas de conocimiento y experiencia, sin la supervisión o las indicaciones de una persona responsable que garanticen un uso seguro del aparato.
- Este electrodoméstico lo pueden utilizar niños a partir de los 8 años y personas con discapacidad física, mental o sensorial, siempre y cuando tengan una supervisión o instrucciones sobre el uso de estos electrodomésticos de una forma segura y siendo consecuentes de los posibles peligros que este pueda ocasionar.
Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. Los niños no deben efectuar tareas de limpieza ni de mantenimiento sin vigilancia.
- Las advertencias y las instrucciones de seguridad importantes de este manual no abarcan todas las situaciones posibles que puedan surgir.
Es su responsabilidad usar el sentido común y actuar con precaución y cuidado durante la instalación, el mantenimiento y el uso del electrodoméstico.
- Ya que las siguientes instrucciones de funcionamiento se aplican a varios modelos, las características de su frigorífico pueden variar ligeramente de las descritas en este manual y es posible que no sean relevantes todos los símbolos de advertencia. Si tiene consultas o dudas, puede ponerse en contacto con el centro de servicio técnico más cercano o solicitar ayuda e información en línea en www.samsung.com.
- Se utilizan los refrigerantes R-600a o R-134a. Compruebe la etiqueta del compresor situada en la parte posterior del electrodoméstico o la etiqueta de especificaciones del interior del frigorífico para ver cuál es el refrigerante utilizado. Cuando este producto contenga gases inflamables (refrigerante R-600a), póngase en contacto con las autoridades locales para eliminar este aparato de forma segura.



Información de seguridad

- Para evitar que se mezclen el gas inflamable y el aire en caso de una fuga en el circuito de refrigeración, el tamaño de la habitación donde se pueda instalar el electrodoméstico dependerá de la cantidad de refrigerante utilizado.
- Nunca ponga en marcha un electrodoméstico que presente indicios de daños. En caso de duda, póngase en contacto con el distribuidor. El tamaño de la habitación debe ser de 1 m³ por cada 8 g de refrigerante R-600a del electrodoméstico.

La cantidad de refrigerante de cada electrodoméstico se indica en la placa de identificación que se encuentra en el interior.

- Una fuga de refrigerante de los tubos se puede inflamar o causar lesiones oculares. Si hay fugas de refrigerante en los tubos, evite la presencia de llamas, aleje cualquier material inflamable del producto y ventile la habitación inmediatamente.
 - De no hacerlo se podría producir un incendio o una explosión.



Advertencia: riesgo de incendio/materiales inflamables



Símbolos y precauciones de seguridad importantes:

Siga todas las instrucciones de seguridad de este manual. En este manual se usan los siguientes símbolos de seguridad.

ADVERTENCIA

Prácticas peligrosas o inseguras que pueden provocar **lesiones físicas graves, daños a la propiedad o la muerte.**

PRECAUCIÓN

Prácticas peligrosas o inseguras que pueden provocar **lesiones físicas graves o daños a la propiedad.**

NOTA

Información útil que ayuda a los usuarios a comprender o a sacar partido del frigorífico.

Estos símbolos de advertencia tienen la función de prevenir lesiones personales a usted y a otras personas.

Debe seguirlos cuidadosamente.

Después de leer esta sección, guárdela para consultas futuras.



Información de seguridad

Señales de advertencia importantes sobre el transporte y la ubicación

ADVERTENCIA

- Cuando transporte e instale el electrodoméstico, tenga cuidado de no dañar ninguna pieza del circuito de refrigeración.
 - Una fuga de refrigerante se puede inflamar o causar lesiones oculares. Si detecta una fuga, evite la presencia de llamas o fuentes capaces de provocar una ignición y ventile durante varios minutos la habitación donde está instalado el frigorífico.
 - Este electrodoméstico contiene una pequeña cantidad de refrigerante isobutano (R-600a), un gas natural de alta compatibilidad medioambiental que, sin embargo, también es combustible. Cuando transporte e instale el electrodoméstico, tenga cuidado de no dañar ninguna pieza del circuito de refrigeración.
- Cuando transporte e instale el frigorífico, no toque la manguera de agua de la parte posterior del frigorífico.
 - Podría dañar el frigorífico y, en consecuencia, no se podría utilizar el dispensador de agua.



Advertencias de instalación muy importantes

ADVERTENCIA

- No instale el frigorífico en un lugar húmedo o donde pueda entrar en contacto con el agua.
 - Un aislamiento defectuoso de las partes eléctricas puede causar una descarga eléctrica o un incendio.
- No exponga el frigorífico a la luz directa del sol ni a fuentes de calor, como por ejemplo estufas, calentadores y otros aparatos.
- No enchufe más de un aparato en la misma placa de potencia. El frigorífico siempre se debe enchufar en su propia toma de corriente, que tenga una tensión nominal que coincida con la de la placa de especificaciones eléctricas del frigorífico.
 - Así se conseguirá el mejor rendimiento y se impedirá el sobrecalentamiento del cableado, que podría causar un incendio.
- Si la toma mural está floja, no enchufe el cable de alimentación.
 - Hay peligro de descarga eléctrica o incendio.
- No utilice un cable de alimentación que presente grietas o signos de abrasión en toda su longitud o en sus extremos.
- No doble excesivamente el cable de alimentación ni coloque sobre él objetos pesados.
- No tire con excesiva fuerza del cable de alimentación ni lo doble demasiado.
- No retuerza el cable de alimentación.
- No cuelgue el cable de alimentación de un objeto metálico, no ponga sobre él objetos pesados, no lo coloque entre objetos ni lo introduzca en el espacio que hay detrás del electrodoméstico.
- Cuando mueva el frigorífico, tenga cuidado de no enroscar ni dañar el cable de alimentación.
 - Se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.

Información de seguridad

- No tire del cable para desenchufar el frigorífico. Sujete siempre firmemente el enchufe y tire de él en línea recta.
 - Si se daña el cable de alimentación se puede provocar un cortocircuito, un incendio o una descarga eléctrica.
- No almacene en este aparato sustancias explosivas como envases de aerosoles con propulsores inflamables.
- No utilice aerosoles cerca del frigorífico.
 - El uso de aerosoles cerca del frigorífico podría causar una explosión o un incendio.
- No instale este aparato cerca de un calentador o de materiales inflamables.
- No instale este aparato en un lugar donde pueda haber fugas de gas.
 - Se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.
- Antes de su utilización, este frigorífico debe instalarse correctamente en el lugar adecuado siguiendo las instrucciones de este manual.
- Conecte el cable de alimentación en la posición adecuada y deje que cuelgue.
 - Si conecta el cable de alimentación invertido, los hilos se pueden cortar y provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Asegúrese de que el cable no quede aplastado ni lo dañe la parte posterior del frigorífico.
- Guarde los materiales del embalaje fuera del alcance de los niños.
 - Existe el riesgo de muerte por asfixia si un niño introduce la cabeza en los materiales de embalaje.
- Este electrodoméstico debe colocarse de modo que el enchufe sea accesible después de la instalación.
 - De lo contrario se podría producir una descarga eléctrica o un incendio debido a una fuga eléctrica.
- No instale este aparato en un lugar donde haya humedad, grasas o polvo, o que esté expuesto a la luz directa del sol o al agua de la lluvia.
 - Un aislamiento defectuoso de las partes eléctricas puede causar una descarga eléctrica o un incendio.

- Si hay polvo o agua dentro del frigorífico, desenchúfelo y póngase en contacto con el centro de servicio técnico de Samsung.
 - Hay peligro de incendio.
- No se suba al electrodoméstico ni coloque encima de él objetos (como ropa para lavar, velas o cigarrillos encendidos, platos, productos químicos, objetos metálicos, etc.).
 - Se podría provocar una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el producto o lesiones personales.
- Antes de conectar el producto por primera vez debe quitar todas las películas de plástico de protección.
- No deje que los niños jueguen con los anillos elásticos del ajuste de las puertas ni con las grapas del tubo de agua.
 - Existe el riesgo de muerte por asfixia si un niño se traga un anillo elástico o una grapa del tubo de agua. Mantenga los anillos elásticos y las grapas del tubo de agua fuera del alcance de los niños.
- El frigorífico debe estar conectado a tierra.
 - Asegúrese siempre de conectar el frigorífico a una toma de tierra antes de intentar examinar o reparar alguna pieza. Las fugas de electricidad pueden provocar una descarga eléctrica.
- Para la conexión a tierra nunca utilice cañerías de gas, líneas de teléfono ni otros elementos que puedan atraer los rayos.
 - La puesta a tierra del frigorífico evita fugas de electricidad o descargas eléctricas originadas por una fuga de corriente del frigorífico.
 - Se podría producir una descarga eléctrica, un incendio, una explosión o causar problemas con el funcionamiento del producto.
- Conecte el enchufe firmemente en la toma mural. No utilice enchufes o cables dañados, ni tomas de pared sueltas.
 - Se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarlo inmediatamente el fabricante o el personal de servicio técnico.

Información de seguridad

- El fusible del frigorífico debe reemplazarlo un técnico o una empresa de servicios acreditados.
 - De no hacerlo así, se podría provocar una descarga eléctrica o lesiones personales.
- Cuando instale el electrodoméstico, asegúrese de que el cable de alimentación no está atrapado ni dañado.
- No coloque regletas de enchufes portátiles o unidades de alimentación móviles en la parte posterior del electrodoméstico.

Precauciones de instalación

PRECAUCIÓN

- Deje espacio suficiente alrededor del frigorífico e instálelo sobre una superficie plana.
 - Si el frigorífico no está equilibrado, se puede reducir tanto el rendimiento de la refrigeración como la durabilidad del aparato.
 - Procure que nada obstruya el espacio de ventilación de la caja o de la estructura de montaje.
- Después de la instalación y el encendido del aparato, no introduzca alimentos hasta que no hayan transcurrido 2 horas.
- Es muy recomendable encargar la instalación de este frigorífico a un técnico cualificado o una empresa de servicios.
 - De no hacerlo así, se podría provocar una descarga eléctrica, un incendio, una explosión, problemas con el producto o lesiones personales.

Advertencias de uso muy importantes

ADVERTENCIA

- No enchufe el cable de alimentación en la toma de pared con las manos mojadas.
 - Se puede producir una descarga eléctrica.
- No deposite objetos encima del aparato.
 - Al abrir o cerrar la puerta, los objetos se podrían caer y causar lesiones personales o daños materiales.
- No introduzca las manos ni los pies, ni objetos de metal (como varillas, etc.), en la parte inferior o posterior del frigorífico.
 - Se podría producir una descarga eléctrica o lesiones personales.
 - Los bordes afilados pueden causar lesiones personales.
- No toque las paredes interiores del congelador ni los productos guardados en su interior con las manos mojadas.
 - Se podría causar lesiones por congelación.
- No ponga recipientes que contengan agua encima del frigorífico.
 - Si se derrama agua, hay peligro de incendio o descarga eléctrica.
- No deje objetos ni sustancias volátiles o inflamables (benceno, disolventes, gas propano, alcohol, éter, gas LP y otros productos similares) en el frigorífico.
 - En este frigorífico solo se deben guardar alimentos.
 - Se puede producir un incendio o una explosión.
- No deje que los niños jueguen con el electrodoméstico.
 - Tenga cuidado de no pillarse los dedos en los puntos donde existe este riesgo. La holgura entre las puertas y el armario es necesariamente pequeña. Tenga cuidado cuando abra la puerta si hay niños cerca.
- Evite que sus dedos y los de los niños se introduzcan entre las puertas.
 - Mantenga los dedos alejados de las holguras izquierda y derecha de las puertas. Tenga cuidado cuando abra las puertas de no atraparse los dedos.
- No deje que los niños se cuelguen de la puerta ni de los compartimentos. Hay riesgo de lesiones graves.

Información de seguridad

- No permita que los niños se introduzcan en el frigorífico. Podrían quedar atrapados.
- No introduzca las manos debajo del aparato.
 - Los bordes afilados pueden causar lesiones personales.
- No almacene en el frigorífico productos farmacéuticos, materiales científicos ni otros productos sensibles a las temperaturas.
 - No almacene en el frigorífico productos que requieran un control estricto de la temperatura.
- No coloque ni utilice aparatos eléctricos dentro del frigorífico/congelador, a menos que lo recomiende el fabricante.
- Si advierte olor a fármaco o humo, desconéctelo inmediatamente y llame a su centro de servicio técnico de Samsung Electronics.
- Si hay polvo o agua dentro del frigorífico, desenchúfelo y póngase en contacto con su centro de servicio técnico de Samsung Electronics.
 - Hay peligro de incendio.
- No permita que los niños se suban encima de un cajón.
 - El cajón se puede romper y provocar su caída.
- No deje las puertas del frigorífico abiertas sin supervisión ni permita que los niños se introduzcan en el frigorífico.
- No deje que los niños se metan en el cajón.
 - Si quedan atrapados se podrían asfixiar o sufrir lesiones.
- No llene en exceso el frigorífico.
 - Al abrir o cerrar la puerta, los artículos se podrían caer y causar lesiones personales o daños materiales.
- No rocíe materiales volátiles, como insecticidas, sobre la superficie del aparato.
 - Además de ser perjudiciales para las personas, se podría provocar una descarga eléctrica, un incendio o problemas con el producto.

- No introduzca los dedos ni otros objetos en el orificio del dispensador de agua, en el conducto del hielo ni en el depósito de la máquina de hielo.
 - Hay riesgo de lesiones personales o daños materiales.
- No utilice ni deposite sustancias sensibles a la temperatura, como pulverizadores u objetos inflamables, hielo seco, medicinas ni productos químicos cerca o dentro del frigorífico.
- No utilice un secador de pelo para secar el interior del frigorífico. No ponga una vela encendida en el interior del frigorífico para eliminar los malos olores.
 - Se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.
- Llene el depósito de agua, la bandeja de hielo y las cubiteras solo con agua potable (agua mineral o depurada).
 - No llene el depósito con té, zumos ni bebidas isotónicas; podría dañar el frigorífico.
- No se suba al electrodoméstico ni coloque encima de él objetos (como ropa para lavar, velas o cigarrillos encendidos, platos, productos químicos, objetos metálicos, etc.). Se podría provocar una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el producto o lesiones personales. No ponga recipientes que contengan agua encima del electrodoméstico.
 - Si se derrama agua, hay peligro de incendio o descarga eléctrica.
- No utilice dispositivos mecánicos ni otros métodos para acelerar el proceso de descongelación que no sean los recomendados por el fabricante.
- No dañe el circuito de refrigeración.
- No mire directamente la lámpara LED UV durante mucho tiempo.
 - Los rayos ultravioletas pueden causar fatiga ocular.
- No ponga el estante del frigorífico boca abajo. El tope del estante podría no funcionar.
 - La caída del estante de vidrio podría provocar lesiones personales.
- Tenga cuidado de no pillarse los dedos en los puntos donde existe este riesgo. La holgura entre las puertas y el armario es necesariamente pequeña. Tenga cuidado cuando abra la puerta si hay niños cerca.



Información de seguridad

- Si detecta una fuga de gas, evite la presencia de llamas o posibles fuentes de ignición y ventile durante varios minutos la habitación donde está instalado el electrodoméstico.
 - No toque el aparato ni el cable de alimentación.
 - No utilice un ventilador.
 - Una chispa podría provocar una explosión o un incendio.
- Utilice solo las lámparas LED suministradas por el fabricante o su personal de servicio técnico.
- Las botellas se deben guardar juntas y sin dejar espacio entre ellas para evitar que se caigan.
- Este producto está diseñado únicamente para almacenar alimentos en un entorno doméstico.
- No introduzca los dedos ni otros objetos en el orificio del dispensador de agua, en el conducto del hielo ni en el depósito de la máquina de hielo.
 - Hay riesgo de lesiones personales o daños materiales.
- No intente arreglar, desmontar ni modificar el frigorífico usted mismo.
- No utilice un fusible (como cable de cobre o acero, etc.) que no sea el estándar.
- Si es necesario reparar o volver a instalar el frigorífico, póngase en contacto con su centro de servicio técnico más cercano.
 - De no hacerlo así, se podría provocar una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el producto o lesiones personales.
- Si la lámpara LED interior o exterior no se enciende, póngase en contacto con el centro de servicio técnico más cercano.
- Si advierte olor a quemado o a humo en el frigorífico, desenchúfelo de inmediato y póngase en contacto con el centro de servicio técnico de Samsung Electronics.
 - De no hacerlo así, se podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- Desenchufe el electrodoméstico de la toma de corriente antes de cambiar las lámparas interiores del frigorífico.
 - De lo contrario, hay peligro de descarga eléctrica.



- Si tiene dificultades para cambiar una lámpara que no sea LED, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.
- Si el producto está equipado con lámparas LED, no desmonte la tapa de la lámpara ni la lámpara LED usted mismo.
 - Póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.
- Conecte el enchufe firmemente en la toma mural.
- No utilice enchufes o cables dañados, ni tomas de pared sueltas.
 - Se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.

Precauciones de uso

PRECAUCIÓN

- No vuelva a congelar alimentos que se hayan descongelado completamente. No guarde bebidas carbónicas ni refrescos en el compartimento del congelador. No guarde botellas ni envases de vidrio en el congelador.
 - Al congelarse el contenido, el vidrio se puede romper y provocar lesiones personales.
- Utilice solo la máquina de hielo proporcionada con el frigorífico.
- El frigorífico solo debe conectarse a un suministro de agua potable. Para que la máquina de hielo funcione correctamente, la presión del agua debe ser de 138 - 862 kPa. Si tiene la intención de ausentarse de su casa mucho tiempo (de vacaciones, por ejemplo) y no va a utilizar los dispensadores de agua o de hielo, cierre la válvula de agua.
 - De lo contrario, pueden producirse fugas de agua.
- Si no va a utilizar el frigorífico durante un período de tiempo prolongado (3 semanas o más), vacíelo (incluido el depósito del hielo), desenchúfelo, cierre la válvula de agua, seque el exceso de humedad de las paredes interiores y deje las puertas abiertas para evitar la aparición de olores y moho.



Información de seguridad

- Para conseguir el mejor rendimiento del producto:
 - No ponga alimentos demasiado cerca de las salidas de ventilación de la parte posterior del frigorífico ya que podrían obstruir la circulación del aire del compartimento del frigorífico.
 - Envuelva los alimentos adecuadamente o póngalos en un recipiente hermético antes de guardarlos en el frigorífico.
 - No guarde botellas de vidrio ni bebidas carbónicas en el congelador. Pueden congelarse y romperse. Los envases rotos de bebidas pueden causar lesiones personales.
 - Sea estricto con los tiempos de almacenamiento máximo y las fechas de caducidad de los alimentos congelados.
 - No es necesario que desenchufe el frigorífico de la fuente de alimentación si va a ausentarse menos de tres semanas. Sin embargo, si va a estar ausente más de tres semanas, retire todos los alimentos y el hielo del depósito del hielo, desenchufe el frigorífico, cierre la válvula de agua, seque el exceso de humedad de las paredes interiores y deje las puertas abiertas para evitar la aparición de olores y moho.
- No guarde botellas ni envases de vidrio ni bebidas carbónicas en el congelador.
 - El envase se puede congelar y romper y provocar lesiones personales.
- No guarde bebidas carbónicas ni refrescos en el compartimento del congelador. No guarde botellas ni envases de vidrio en el congelador.
 - Al congelarse el contenido, el vidrio se puede romper y provocar lesiones personales y daños materiales.
- Garantía de servicio y modificaciones.
 - El servicio de garantía de Samsung no cubre los cambios o modificaciones realizados por un tercero a este frigorífico y Samsung no se hace responsable de los problemas relacionados con la seguridad que se deriven de las modificaciones realizadas por terceros.



- No obstruya las rejillas de ventilación internas del frigorífico.
 - Si bloquea las salidas, en especial con bolsas de plástico, el frigorífico se puede enfriar en exceso. Si un periodo de enfriamiento es demasiado largo, el filtro del agua se puede romper y provocar fugas de agua.
- Utilice solo la máquina de hielo proporcionada con el frigorífico.
- Elimine el exceso de humedad del interior y deje las puertas abiertas.
 - De lo contrario, pueden generarse malos olores y mohos.
- Si ha desconectado el frigorífico de la fuente de alimentación, deberá esperar al menos cinco minutos antes de volver a conectarlo.
- Si tiene planeadas unas vacaciones y no va a utilizar el frigorífico durante un período de tiempo prolongado (3 semanas o más), vacíelo (incluido el depósito del hielo), desenchúfelo, cierre la válvula de agua, seque el exceso de humedad de las paredes internas y deje las puertas abiertas para evitar la aparición de olores y moho.
- Si el frigorífico se moja, desenchúfelo y póngase en contacto con el centro de servicio técnico de Samsung Electronics.
- No golpee ni aplique una fuerza excesiva sobre las superficies de vidrio.
 - La rotura del vidrio puede causar lesiones personales o daños materiales.
- Llene el depósito de agua y las cubiteras solo con agua potable (agua del grifo, mineral o depurada).
 - No llene el depósito con té ni bebidas isotónicas. Podría dañar el frigorífico.
- Tenga cuidado de no pillarse los dedos.
- Si el frigorífico se llena de agua, póngase en contacto con el servicio técnico más cercano.
 - Hay peligro de descarga eléctrica o incendio.



Información de seguridad

- No guarde aceite vegetal en los compartimentos de la puerta del frigorífico. El aceite puede solidificarse, lo que alterará su sabor y la facilidad de uso. Además, el envase abierto puede gotear y el aceite vertido puede agrietar el compartimento de la puerta. Una vez abierto el envase de aceite, es mejor guardarlo en un lugar fresco y a la sombra, como un armario o despensa.
 - Ejemplos de aceite vegetal: aceite de oliva, de maíz, de pepitas de uva, etc.

Precauciones de limpieza

PRECAUCIÓN

- No rocíe agua directamente en el interior ni en el exterior del frigorífico.
 - Hay riesgo de descarga eléctrica o incendio.
- No utilice un secador de pelo para secar el interior del frigorífico.
- No ponga una vela encendida en el interior del frigorífico para eliminar los malos olores.
 - Se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.
- No rocíe el visor directamente con limpiadores en aerosol.
 - Los caracteres impresos del visor se pueden borrar.
- Si ha penetrado en el aparato cualquier sustancia extraña como agua, desenchufe el cable y póngase en contacto con el centro de servicio técnico más cercano.
 - De no hacerlo así, se podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- Utilice un paño limpio y seco para eliminar cualquier resto de polvo o suciedad de las clavijas del enchufe. No utilice un paño húmedo o mojado para limpiar el enchufe.
 - Hay peligro de incendio o descarga eléctrica.
- No rocíe agua directamente sobre el aparato para limpiarlo.
- No limpie con benceno, disolventes, lejía ni cloruro.
 - Podría dañar la superficie y provocar un incendio.



- No introduzca los dedos ni otros objetos en el orificio del dispensador.
 - Hay riesgo de lesiones personales o daños materiales.
- Antes de realizar tareas de limpieza o de mantenimiento, desenchufe el aparato de la toma mural.
 - De no hacerlo así, se podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- Utilice una esponja limpia o un paño suave y un detergente neutro disuelto en agua tibia para limpiar el frigorífico.
- No utilice limpiadores abrasivos ni muy fuertes, como limpiacristales, limpiadores corrosivos, líquidos inflamables, ácido clorhídrico, ceras limpiadoras, detergentes concentrados, lejías ni limpiadores que contengan petróleo en las superficies exteriores (puertas y paneles), piezas de plástico, revestimientos de puertas e interiores y juntas.
 - Pueden rayar o dañar el material.
- Cuando los estantes o las tapas de vidrio están fríos, no los limpie con agua tibia. Los estantes y las tapas de vidrio pueden romperse si se exponen a cambios bruscos de temperatura o a impactos como golpes o caídas.



Información de seguridad

Advertencias de eliminación muy importantes

ADVERTENCIA

- Deshágase del embalaje de este aparato de forma respetuosa con el medio ambiente.
- Antes de deshacerse de un aparato compruebe que no estén deteriorados los tubos de la parte posterior.
- Se utilizan los refrigerantes R-600a o R-134a. Compruebe la etiqueta del compresor situada en la parte posterior del electrodoméstico o la etiqueta de especificaciones del interior del frigorífico para ver cuál es el refrigerante utilizado. Si este frigorífico contiene gases inflamables (refrigerante R-600a), póngase en contacto con las autoridades locales para eliminar este aparato de forma segura.
- Cuando se deshaga de este frigorífico, quite la puerta y los cierres y pestillos de la puerta para que no pueda quedar atrapado en su interior un niño pequeño o un animal. No deje que los niños jueguen con el electrodoméstico. Si un niño queda atrapado dentro se puede lesionar o morir asfixiado.
 - Si un niño queda atrapado dentro se puede lesionar y morir asfixiado.
- Se usa ciclopentano en el aislante. Los gases de los materiales aislantes requieren un procedimiento especial de eliminación. Póngase en contacto con las autoridades locales para deshacerse de este aparato de forma segura para el medio ambiente.
- Guarde los materiales del embalaje fuera del alcance de los niños, ya que pueden ser peligrosos para ellos.
 - Si un niño mete la cabeza en una bolsa, se podría asfixiar.



Consejos adicionales para un uso correcto

- En el caso de un fallo de corriente, llame a la oficina local de su compañía eléctrica y solicite información sobre la duración de la interrupción del suministro.
 - La mayoría de los cortes de electricidad que se solucionan en una o dos horas no afectan a la temperatura del frigorífico. Sin embargo, mientras el aparato esté sin corriente abra la puerta lo menos posible.
 - Si el fallo de corriente supera las 24 horas, saque todos los alimentos congelados y deséchelos.
- Es posible que el frigorífico no funcione correctamente (descongelación del contenido o temperatura del compartimento de los congelados demasiado alta) si se ha mantenido durante un tiempo excesivo en un lugar donde la temperatura ambiente esté constantemente por debajo de las temperaturas para las que se ha diseñado este frigorífico.
- En el caso de determinados alimentos, mantenerlos refrigerados puede tener un efecto negativo sobre la conservación debido a sus propiedades.
- Este aparato no genera escarcha y no es necesario descongelarlo manualmente. Esta función se realiza automáticamente.
- El aumento de la temperatura durante la descongelación cumple con los requisitos ISO. Si desea evitar un aumento indebido de la temperatura de los alimentos congelados durante la descongelación del aparato, envuélvalos con varias capas de papel de periódico.
- No vuelva a congelar alimentos que se hayan descongelado completamente.
- La temperatura en las secciones o compartimentos con el símbolo de dos estrellas (☆☆) es ligeramente más alta que en los otros compartimentos del congelador.

La ubicación de las secciones o los compartimentos de dos estrellas puede variar según el producto y deberá referirse a las instrucciones o al estado en el momento de la entrega.



Información de seguridad

Consejos para el ahorro de energía


- Instale el aparato en un lugar fresco y seco con la ventilación adecuada. No exponga el aparato a la luz directa del sol ni lo ponga cerca de fuentes de calor directo (un radiador, por ejemplo).
- Para mejorar la eficiencia energética se recomienda no bloquear las aberturas ni las rejillas de ventilación.
- Deje enfriar los alimentos antes de introducirlos en el aparato.
- Deje descongelar los alimentos en el frigorífico. De este modo se utilizan las bajas temperaturas de los alimentos congelados para enfriar los alimentos del frigorífico.
- No deje abierta la puerta del frigorífico demasiado tiempo cuando introduzca o saque alimentos. Cuanto menos tiempo esté abierta la puerta, menos escarcha se formará en el congelador.
- Se recomienda instalar el frigorífico con un espacio libre en la parte posterior y los laterales. Esto ayudará a reducir tanto el consumo de energía como los recibos de la luz.
- Para un uso más eficiente de la energía, mantenga todos los accesorios internos, como cestas, cajones o estantes, en la posición en la que los entrega el fabricante.

Este aparato está diseñado para utilizarse en entornos domésticos o similares como

- cocinas para el personal de tiendas, oficinas u otros lugares de trabajo
- albergues rurales y habitaciones de hoteles, moteles y otros entornos residenciales
- pensiones y casas de huéspedes
- catering y aplicaciones no minoristas similares.



Instrucciones sobre los RAEE

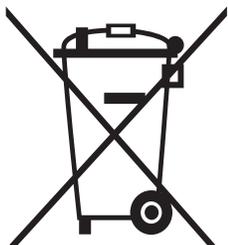

Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Para obtener información sobre los compromisos ambientales de Samsung y las obligaciones reglamentarias específicas del producto, como REACH, visite: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

(Solo para productos que se venden en países europeos)

Instalación

Antes de instalar el frigorífico, siga detenidamente estas instrucciones para asegurar una instalación correcta y evitar accidentes.


⚠ ADVERTENCIA

- Utilice este frigorífico solo para las funciones propias que se describen en este manual.
- Los servicios de reparación debe efectuarlos un técnico cualificado.
- Deshágase del embalaje de este aparato en conformidad con la normativa local.
- Para prevenir descargas eléctricas, desenchufe el cable de alimentación antes de las operaciones de servicio o reemplazo.

Descripción general del frigorífico

La apariencia de su frigorífico puede variar en función del modelo y del país.

Modelos con dispensador

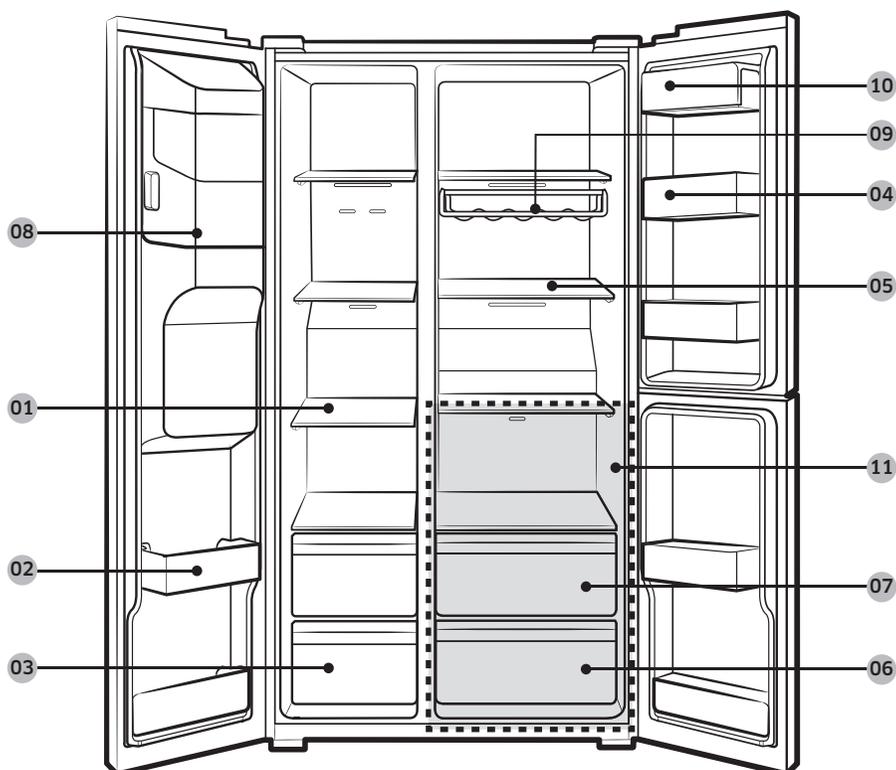

-
- | | |
|--|---|
| 01 Estantes del congelador | 02 Compartimento multiuso del congelador |
| 03 Cajón para carne y alimentos secos | 04 Compartimento del frigorífico |
| 05 Estantes del frigorífico | 06 Cajón de verduras |
| 07 Cajón multiuso | 08 Depósito de la máquina de hielo ** |
| 09 Estante de vinos * | 10 Compartimento de lácteos |
| 11 FlexZone * | |

* Solo modelos aplicables

** Solo modelos con dispensador

 **NOTA**

El diseño de la huevera puede variar según el modelo.

 **PRECAUCIÓN**

- No ponga la bandeja móvil en el congelador cuando esté llena de agua. El agua se congela y la bandeja móvil se puede romper.
- Si la caja interior está abierta, no abra el panel. El panel podría desplazarse hacia atrás y resultar dañado.

Instalación

Instalación paso a paso

PASO 1 Selección de la ubicación

Requisitos del lugar:

- Superficie sólida y nivelada sin alfombras ni suelos que puedan obstruir la ventilación
- Alejado de la luz directa del sol
- Espacio suficiente para abrir y cerrar la puerta
- Alejado de fuentes de calor
- Espacio suficiente para tareas de mantenimiento y reparación
- Rango de temperatura: entre 5 °C y 43 °C

Rango de temperatura efectiva

Este frigorífico está diseñado para funcionar normalmente en el rango de temperatura especificado por su categoría de calificación.


Clase	Símbolo	Rango de temperatura ambiente (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Templado prolongado	SN	+10 a +32	+10 a +32
Templado	N	+16 a +32	+16 a +32
Subtropical	ST	+16 a +38	+18 a +38
Tropical	T	+16 a +43	+18 a +43

NOTA

La capacidad de enfriamiento y el consumo de energía del frigorífico pueden verse afectados por la temperatura ambiente, la frecuencia con que se abre la puerta y la ubicación del electrodoméstico. Se recomienda ajustar las configuraciones de la temperatura según sea apropiado.


Espacio requerido

Consulte las imágenes y la tabla siguientes para conocer el espacio necesario para la instalación.

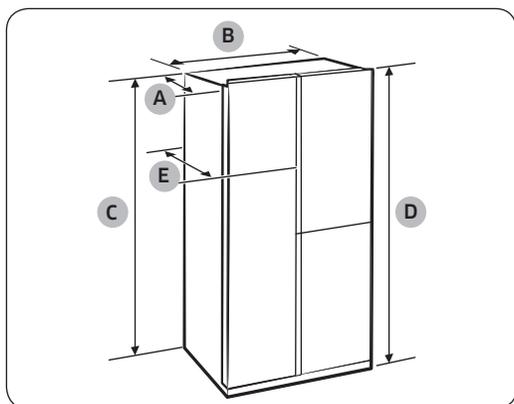

Profundidad "A" Tipo tirador empotrado	716
Profundidad "A" Tipo tirador de barra	772
Anchura "B"	912
Altura "C"	1747
Altura total "D"	1780

(unidad: mm)

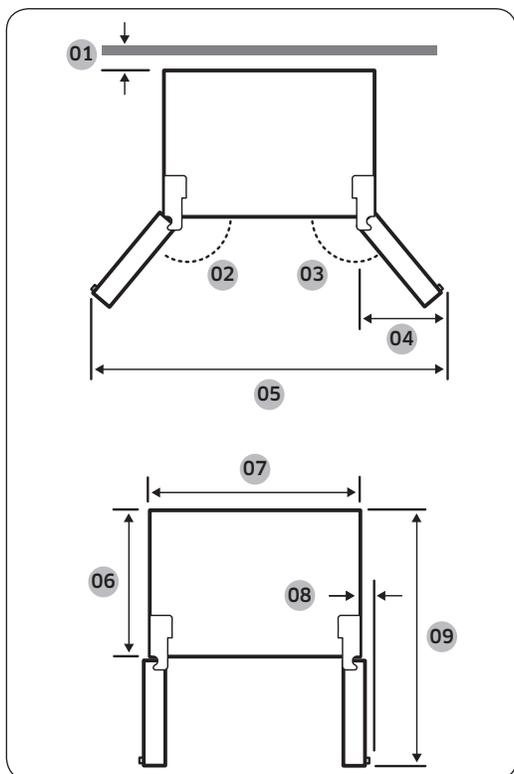

01 se recomienda más de 50 mm

02 165°

03 170°

04 564 mm

05 1726 mm

06 610 mm

07 912 mm

08 29 mm (sin tirador)

09 1165 mm

NOTA

Las medidas de la tabla anterior pueden variar según el método de medición.

Instalación

PASO 2 Conexión de Wi-Fi


Puede controlar el frigorífico de manera remota con el Smart Home Adapter, que se vende por separado. Para adquirir el Smart Home Adapter, visite www.samsung.com y consulte la información del adaptador.

NOTA


Es posible que en algunos países no se pueda adquirir el Smart Home Adapter por separado. Confirme la disponibilidad con su distribuidor.

PRECAUCIÓN


- Existen dos tipos de Smart Home Adapter: uno exclusivo para televisores inteligentes Samsung y otro exclusivo para electrodomésticos Samsung.
- Debe adquirir el Smart Home Adapter (HD39N1230GW) exclusivo para electrodomésticos. Otros adaptadores pueden causar un fallo del sistema.

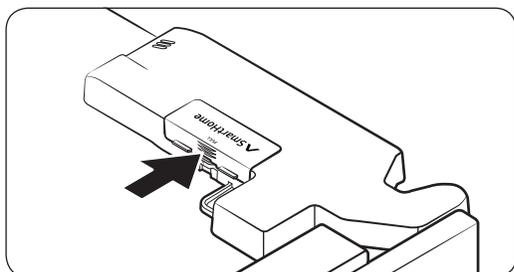


1. Presione para desbloquear la zona de la flecha de la tapa del adaptador.

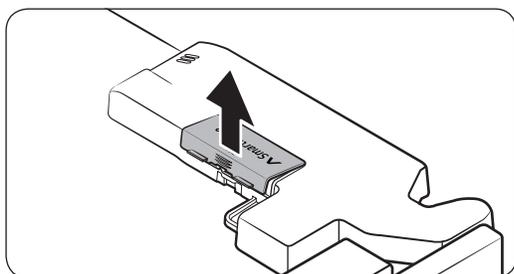


2. Abra la tapa del adaptador.

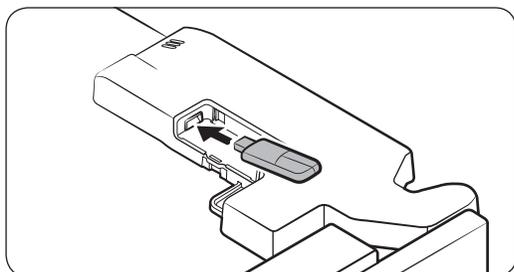

3. Inserte el Smart Home Adapter en el puerto del adaptador siguiendo la dirección correcta.

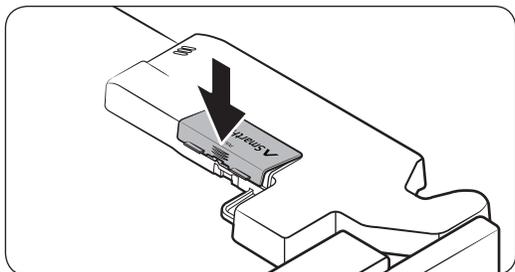


4. Inserte primero la parte superior de la tapa del adaptador y luego presione para cerrarlo como se muestra.

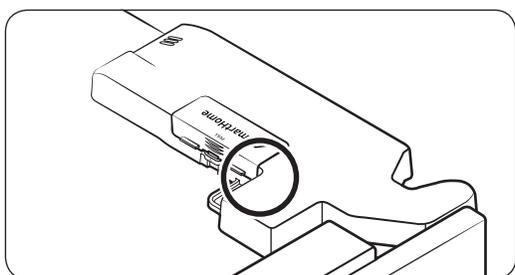

NOTA

La parte marcada es la tapa del adaptador opcional, no una grieta ni un defecto.


PASO 3 Espaciador (solo modelos aplicables)

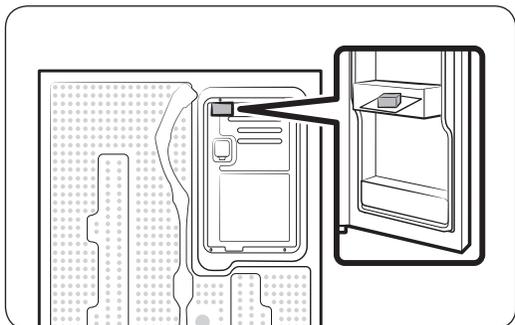

1. Abra la puerta y busque el espaciador proporcionado.
2. Desembale el espaciador y móntelo en la parte posterior del frigorífico, como se muestra. Ayuda a ventilar aire hacia la pared posterior y a ahorrar consumo de energía.

Instalación

PASO 4 Pavimento

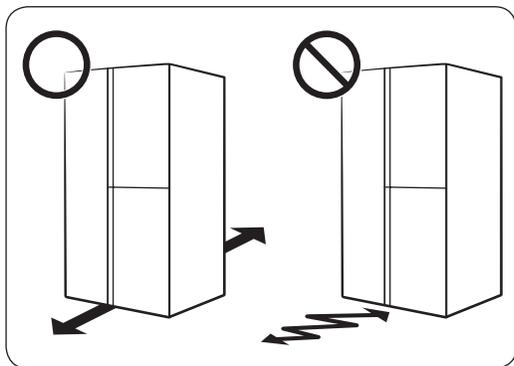

- La superficie de instalación debe poder sostener un refrigerador a plena carga.
- Para proteger el suelo, coloque un trozo grande de cartón en cada pata del refrigerador.
- Una vez el refrigerador se encuentre en la ubicación definitiva, no lo desplace a menos que sea necesario a fin de proteger el suelo. Si debe hacerlo, cubra el espacio de desplazamiento con papel grueso o tela, por ejemplo una alfombra vieja.

NOTA


Si el refrigerador no pasa por la entrada debido a su tamaño, consulte la sección Desmontaje de la puerta para la entrada en el capítulo Instalación.

PASO 5 Regulación de las patas de ajuste

PRECAUCIÓN


- El frigorífico debe estar nivelado sobre un suelo plano y sólido. De no hacerlo, puede causar daños al frigorífico o lesiones físicas.
- La nivelación debe hacerse con el frigorífico vacío. Asegúrese de que no quedan alimentos dentro del frigorífico.
- Por razones de seguridad, debe ajustar la parte delantera un poco más alta que la posterior.

El frigorífico puede nivelarse mediante el tornillo especial (nivelador) de las patas delanteras. Use un destornillador de punta plana para la nivelación.

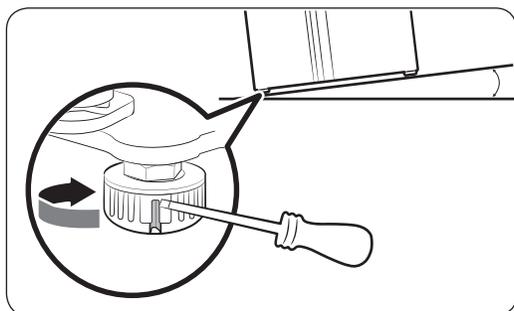

Para ajustar la altura del lado del congelador:

Introduzca un destornillador de punta plana en el nivelador de la pata delantera del lado del congelador. Gire el nivelador en el sentido de las agujas del reloj para subir y en el sentido contrario al de las agujas del reloj para bajar.

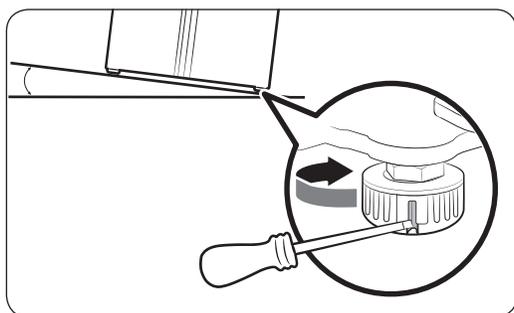

Para ajustar la altura del lado del frigorífico:




Introduzca un destornillador de punta plana en el nivelador de la pata delantera del lado del frigorífico. Gire el nivelador en el sentido de las agujas del reloj para subir y en el sentido contrario al de las agujas del reloj para bajar.

Instalación

PASO 6 Regulación de la altura de la puerta y de la holgura de la puerta

Para ajustar la altura de una puerta


La altura de una puerta se puede ajustar mediante la tuerca de ajuste y la tuerca de regulación de altura situadas en la parte inferior delantera de cada puerta.

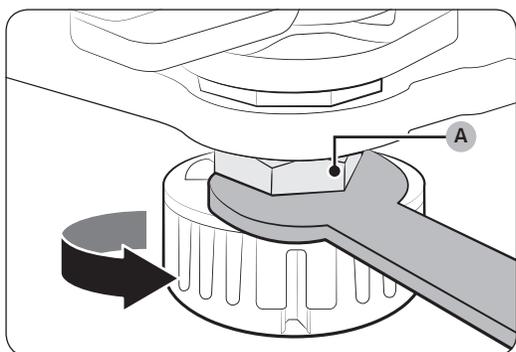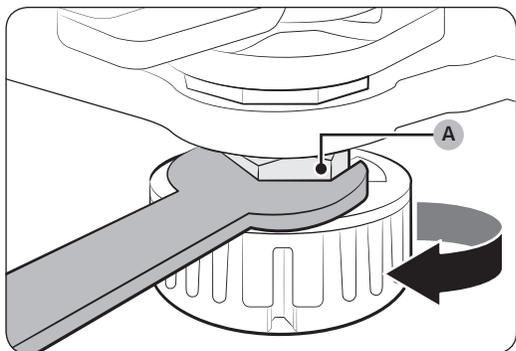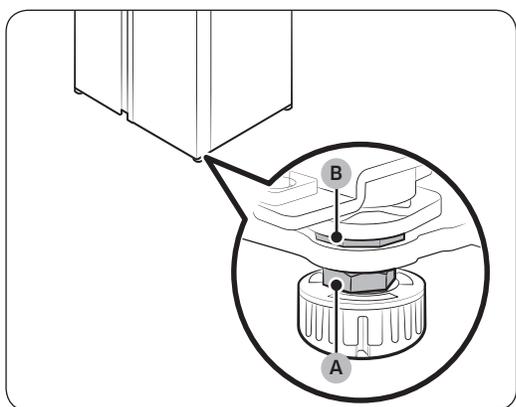


1. Abra la puerta que desea ajustar y localice las dos tuercas (A) y (B) en la parte inferior delantera.
2. Con una llave de 19 mm (no suministrada), gire la **tuerca de ajuste (A)** en el sentido de las agujas del reloj para aflojarla. A continuación, abra la puerta y realice las siguientes acciones en su interior.
 - Para levantar la puerta, gire la **tuerca de regulación de altura (B)** en el sentido contrario al de las agujas del reloj.
 - Para bajar la puerta, gire la **tuerca de regulación de altura (B)** en el sentido de las agujas del reloj.
3. Cuando finalice, apriete la **tuerca de ajuste (A)** girando en el sentido contrario al de las agujas del reloj.

PASO 7 Conexión de la tubería del dispensador de agua (solo modelos aplicables)


Piezas y herramientas necesarias



Fijador y tornillos de las tuberías de agua




Acoplador




Tubería de agua



Grapa de sujeción del filtro de agua




Filtro de agua



Válvula antirretorno

Instalación (tubería del dispensador externo)

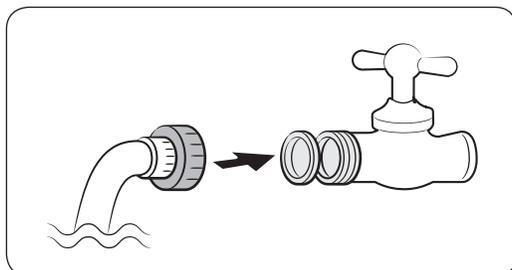

1. Monte la tubería de agua con los acopladores.
2. Cierre el suministro de agua principal y luego el grifo.
3. Conecte el acoplador al grifo de agua fría.

⚠ PRECAUCIÓN

- Asegúrese de conectar el acoplador al grifo de agua fría. Si se conecta al grifo de agua caliente el filtro de agua se puede obstruir y dejar de funcionar normalmente.
- La garantía del frigorífico no cubre la instalación de la tubería de agua. La instalación de la tubería de agua deberá realizarse a su cargo a menos que la tarifa de instalación esté incluida en el precio del vendedor.
- Samsung no se hace responsable de la instalación de la tubería de agua. Si se produce una fuga de agua, póngase en contacto con el instalador de la tubería de agua.
- Las reparaciones de la tubería de agua debe efectuarlas un profesional cualificado. Si detecta una fuga de agua, póngase en contacto con un centro local de servicio técnico de Samsung o con el instalador de la tubería de agua.

Instalación

PASO 8 Conexión a un suministro de agua (solo modelos aplicables)


⚠ PRECAUCIÓN

- La conexión de la tubería de agua debe efectuarla un técnico cualificado.
- La garantía del frigorífico no cubre la instalación de la tubería de agua. La instalación de la tubería de agua deberá realizarse a su cargo a menos que la tarifa de instalación esté incluida en el precio del vendedor.
- Samsung no se hace responsable de la instalación de la tubería de agua. Si se produce una fuga de agua, póngase en contacto con el instalador de la tubería de agua.

Para conectar la tubería de agua fría a la manguera de filtración del agua


⚠ PRECAUCIÓN

- Asegúrese de que la manguera de filtración del agua está conectada a un tubo de suministro de agua potable fría. Si se conecta al tubo de agua caliente, el filtro de agua puede que no funcione correctamente.

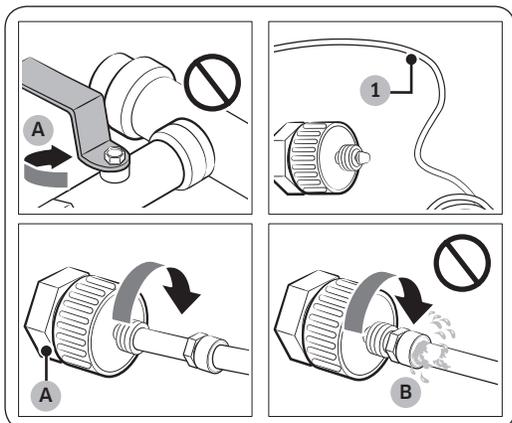

A. Cierre el tubo del agua principal

B. Sin holgura

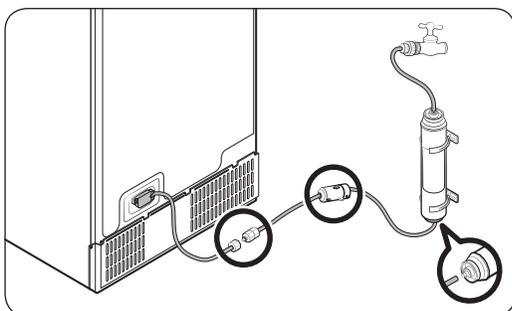


1. Cierre el suministro de agua con la válvula principal.
2. Localice el **tubo de agua (1)** potable fría.
3. Siga las instrucciones de instalación de la tubería de agua para conectar el tubo.

📄 NOTA



No reutilice los tubos viejos, utilice los tubos nuevos suministrados con el aparato.

Para conectar la manguera de filtración a la tubería de agua

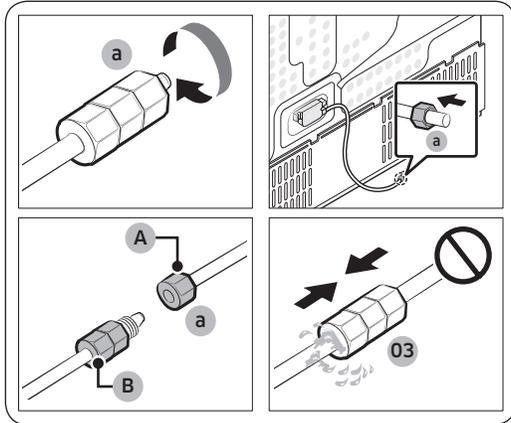

A. Tubería de agua desde la unidad

B. Tubería de agua desde el kit

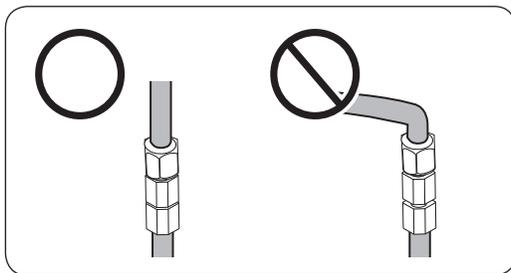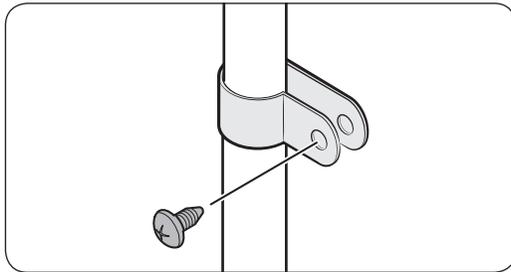

Para reparar la tubería de agua

⚠ PRECAUCIÓN

Las reparaciones de la tubería de agua debe efectuarlas un profesional cualificado. Si detecta una fuga de agua, póngase en contacto con un centro local de servicio técnico de Samsung o con el instalador de la tubería de agua.

1. Afloje y retire la **tuerca de compresión (a)** de la tubería de agua del frigorífico e insértela en la manguera de filtración del agua.
2. Apriete la **tuerca de compresión (a)** para conectar la manguera de filtración y la tubería de agua.
3. Abra la válvula de agua principal y revise si hay fugas.
4. Si no hay fugas, dispense unos 10 litros de agua o dispense agua durante 6 o 7 minutos antes de usar el frigorífico para eliminar las impurezas del interior del sistema de filtración del agua.
5. Fije la tubería de agua a un fregadero o a una pared con una grapa.

⚠ PRECAUCIÓN

- No apriete excesivamente la tubería de agua. Asegúrese de que no queda doblada, pillada o aplastada.
- No monte la tubería de agua en ninguna parte del frigorífico. Podría dañar el frigorífico.

📄 NOTA

Si tiene que volver a colocar el frigorífico una vez instalada la tubería de agua, asegúrese de que la parte unida de la tubería está recta.

Instalación

Sistema de filtración de agua de ósmosis inversa

La presión del agua del sistema de suministro a un sistema de filtración de agua de ósmosis inversa debe estar entre 241 kPa y 827 kPa.

La presión del agua del sistema de filtración de agua de ósmosis inversa a la tubería de agua fría del frigorífico debe ser como mínimo de 276 kPa. Si la presión del agua es inferior a la especificada:


- Compruebe si está bloqueado el filtro de sedimentos del sistema de ósmosis inversa. Reemplace el filtro si es necesario.
- Vuelva a llenar de agua el depósito de agua del sistema de ósmosis inversa.
- Si el frigorífico tiene filtro de agua, puede reducir la presión del agua cuando se utiliza conjuntamente con un sistema de ósmosis inversa. Retire el filtro de agua.

Para obtener más información o servicio técnico, póngase en contacto con un fontanero cualificado.

Solicitud de un nuevo filtro

Para adquirir un nuevo filtro de agua (referencia: **HAFEX/EXP**), póngase en contacto con un centro local de servicio técnico de Samsung.

Para montar el filtro de agua en su lugar

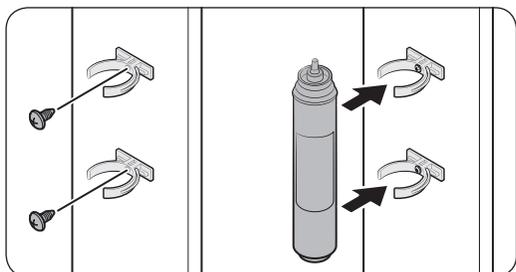


1. Monte las **grapas de sujeción** (x2) en el lugar apropiado, por ejemplo debajo del fregadero. A continuación, fije firmemente las **grapas de sujeción** con tornillos.
2. Inserte el **filtro de agua** en las grapas superior e inferior en la dirección correcta. Asegúrese de comprobar la verticalidad del **filtro de agua**.

NOTA

Si el filtro está instalado horizontalmente, puede retener agua. Por consiguiente, se recomienda la instalación vertical.

PRECAUCIÓN




No monte el filtro de agua en ninguna otra parte del frigorífico. Podría dañar el frigorífico.

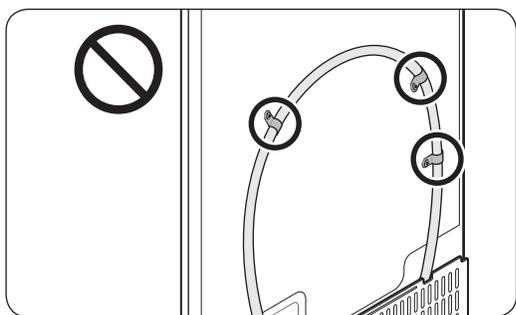

Sustitución del filtro de agua (solo modelos aplicables)

⚠ PRECAUCIÓN

- No use filtros de agua de terceros. Utilice únicamente filtros proporcionados o aprobados por Samsung.
- Los filtros no aprobados pueden causar fugas y daños al frigorífico que pueden provocar descargas eléctricas. Samsung no se hace responsable de ningún daño derivado del uso de filtros de agua de terceros.
- El indicador de filtro se pone rojo como recordatorio de que es necesario reemplazar el filtro.

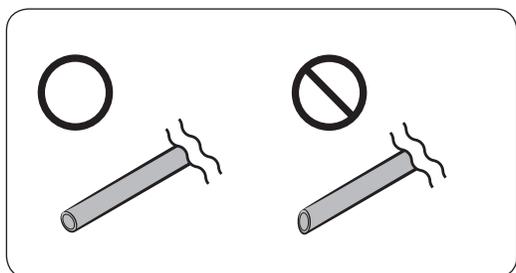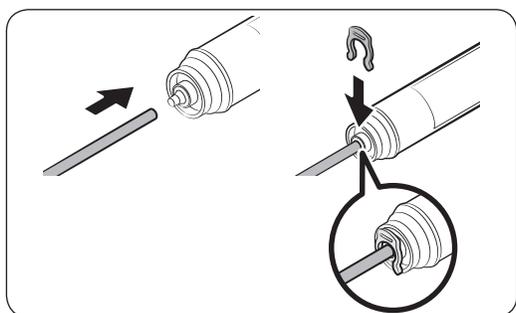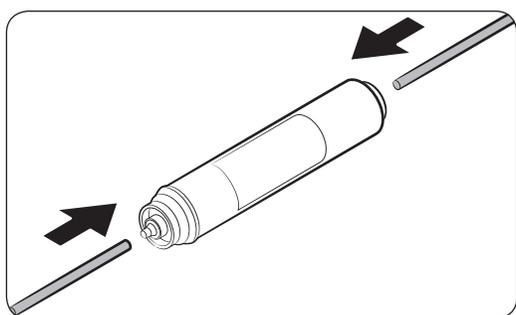

1. Cierre el suministro principal de agua.
2. Conecte la tubería de suministro de agua en el lado de entrada del filtro hasta el fondo.
3. Conecte la tubería del dispensador en el lado de salida del filtro.
4. Revise si hay alguna fuga. Si no es así, fije las tuberías con las grapas.
5. Coloque el filtro de agua en su lugar y fíjelo con las grapas.
6. Mantenga pulsado **Filter Reset (Restablecer filtro)** durante 3 segundos para restablecer el ciclo de vida del filtro.
7. Una vez finalizada la sustitución, deje correr 10 litros de agua (o dispense agua durante 6 o 7 minutos) para eliminar las impurezas de la tubería de agua.

⚠ PRECAUCIÓN

Cuando ajuste la longitud de la tubería de agua, asegúrese de alisar la superficie de corte en ángulo recto. Esto es para evitar fugas de agua.


Instalación

NOTA


- Un filtro recién instalado puede hacer que el agua brote con fuerza brevemente del dispensador de agua. Esto es debido a que ha entrado aire en la tubería de agua.
- El proceso de sustitución puede hacer que el frigorífico gotee agua en el suelo. Si es así, límpielo con paños secos.

PASO 9 Para instalar los tiradores (solo modelos aplicables)


Instalación

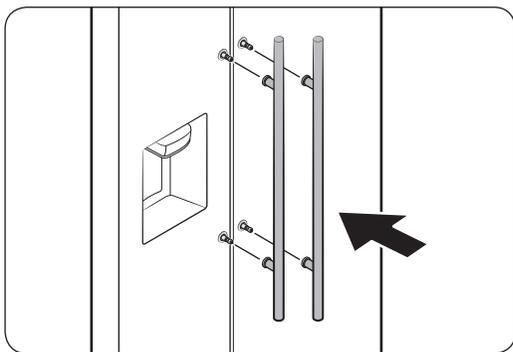

1. Monte los soportes de los tiradores en las fijaciones.

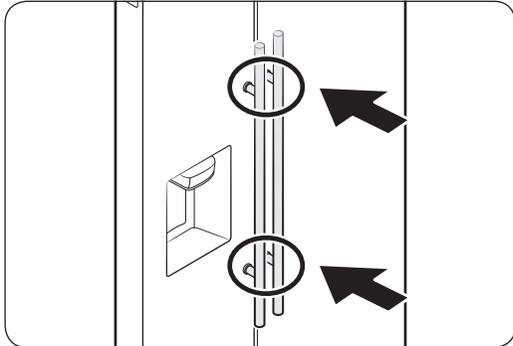

2. Presione firmemente los tiradores en los soportes. Compruebe y asegúrese de que los tiradores están bien sujetos.

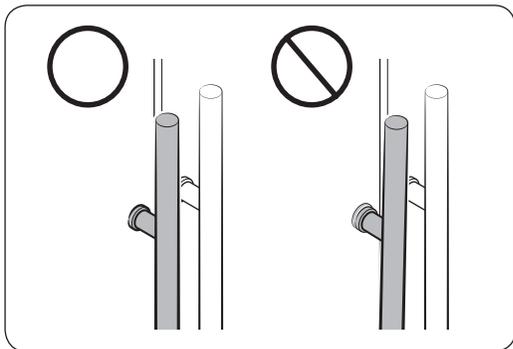

NOTA

Asegúrese de que no hay holguras entre los soportes y la puerta.



PASO 10 Configuración inicial

Siga estos pasos para que su frigorífico esté totalmente operativo.

1. Enchufe el cable de alimentación en la toma mural para encender el frigorífico.
2. Abra la puerta y compruebe si se enciende la luz interior.
3. Ajuste el control a la temperatura más baja y espere alrededor de una hora. Luego el congelador se enfriará ligeramente y el motor funcionará con suavidad.
4. Espere hasta que el frigorífico alcance la temperatura ajustada. Ahora el frigorífico está a punto para funcionar.

PASO 11 Comprobación final

Una vez finalizada la instalación, compruebe que:

- El frigorífico está enchufado en una toma eléctrica y conectado correctamente a tierra.
- El frigorífico está instalado sobre una superficie plana y nivelada y separado razonablemente de la pared o del armario.
- El frigorífico está nivelado y se apoya firmemente sobre el suelo.
- La puerta se abre y cierra libremente, y la luz interior se enciende automáticamente al abrir la puerta.




Instalación

Desmontaje de la puerta para la entrada


Si el frigorífico no pasa por la entrada debido a su tamaño, siga estas instrucciones:

Herramientas necesarias (no suministradas)


Estas herramientas deben utilizarse para desmontar las puertas.




Destornillador Phillips



Destornillador de punta plana




Llave de tubo (10 mm)



Llave Allen (5 mm)


Desconexión de la tubería de agua

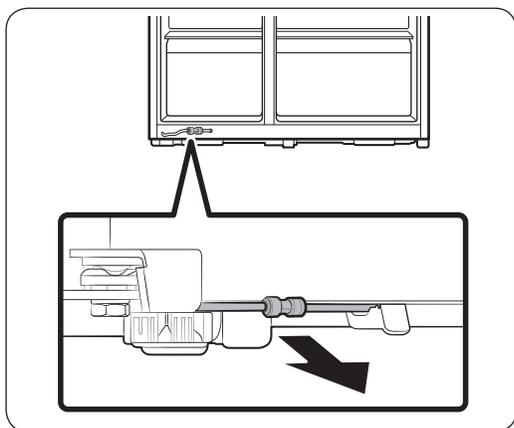

1. En la parte inferior posterior del frigorífico, extraiga la tubería de agua hacia el frente.

NOTA

La tubería de agua del frigorífico es una tubería de circulación de agua que se conecta entre la tubería del suministro y las mangueras del sistema de filtración del frigorífico.

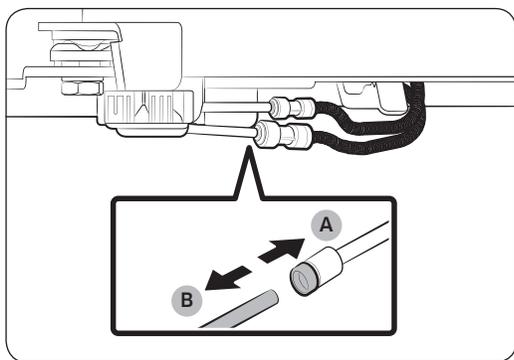

2. Para desconectar las mangueras, mantenga presionado el **acoplador transparente (A)** y desmonte la **manguera de agua (B)**.




PRECAUCIÓN

No aplique una fuerza excesiva sobre el acoplador. Puede romperse.

Desmonte las puertas

⚠ PRECAUCIÓN

Durante este procedimiento la puerta se puede caer y dañarse. Para evitar accidentes, tenga mucho cuidado cuando siga este procedimiento.

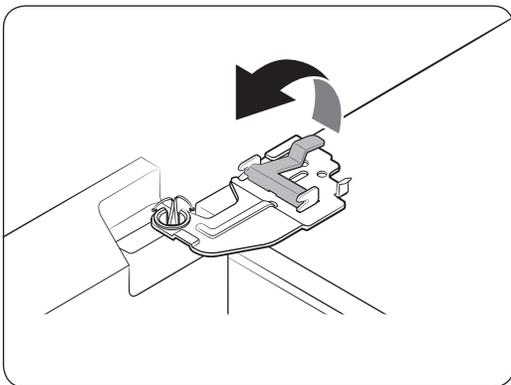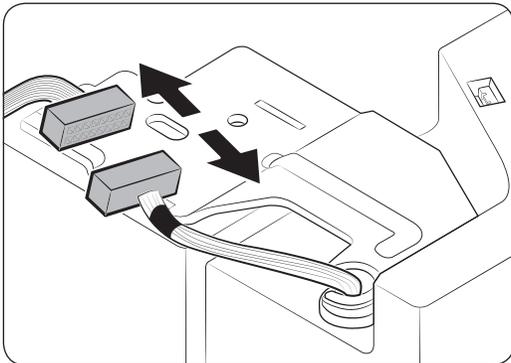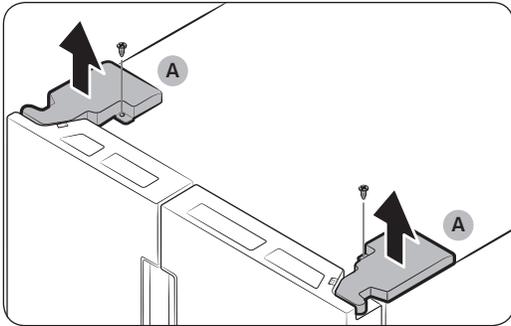

1. Utilice un destornillador Phillips para aflojar las **tapas de las bisagras (A)** de la parte superior de cada puerta.
2. Abra las puertas para aflojar las bisagras y retire las tapas de las bisagras. Cuando haya retirado las tapas, cierre las puertas.



3. Desconecte el arnés eléctrico.

4. Levante la abrazadera con cuidado.

📄 NOTA

Para evitar lesiones personales o daños a la abrazadera, no la levante con fuerza.

Instalación

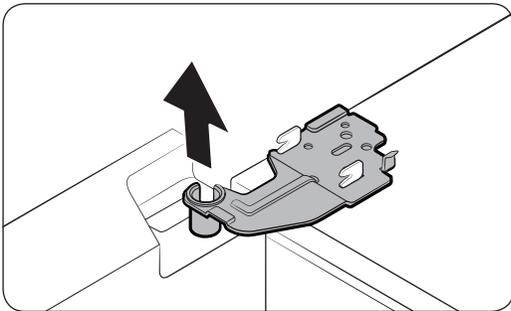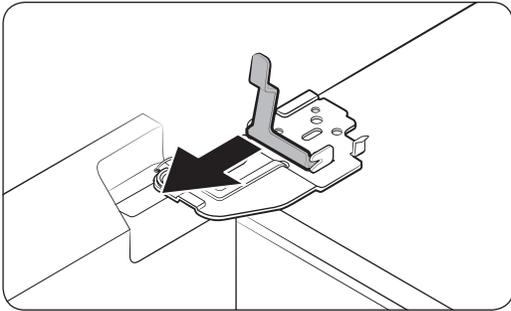

5. Tire de la abrazadera para retirarla.


6. Abra la puerta unos 90 grados. Sujete la puerta y quite la bisagra.

⚠ PRECAUCIÓN

Si retira la bisagra sin sujetar la puerta, esta puede caer y causar lesiones.

Vuelva a conectar las mangueras de agua

Una vez que el frigorífico haya pasado por la puerta, vuelva a conectar las mangueras de agua.

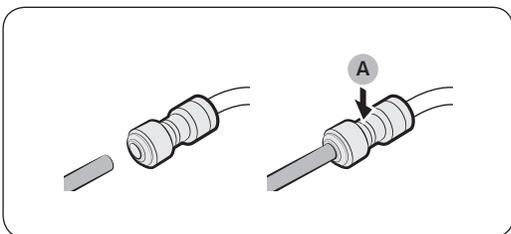

A. Centro del acoplador transparente



⚠ PRECAUCIÓN

- Asegúrese de que las mangueras de agua están conectadas y los colores coinciden.
- A fin de evitar fugas de agua, debe insertar cada manguera de agua completamente en el centro del acoplador transparente.
- Después de volver a conectar las mangueras de agua, empújelas debajo del armario y fíjelas en el gancho.

Nuevo montaje de las puertas


⚠ PRECAUCIÓN

- Antes de volver a montar las puertas, asegúrese de que los conectores eléctricos están bien conectados.
- La puerta del congelador debe volver a montarse antes que la puerta del frigorífico.

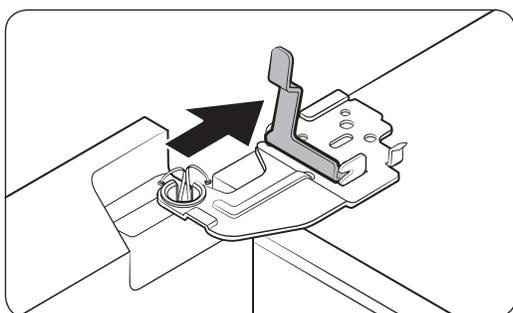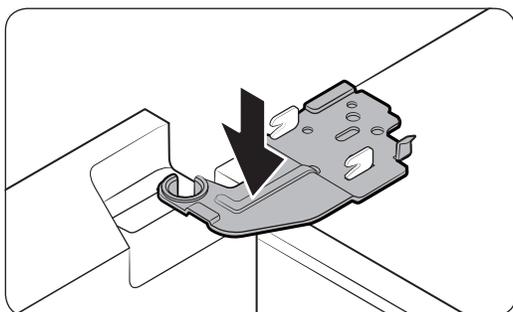


1. Sostenga la puerta del congelador y engáchela a la bisagra de la parte inferior del frigorífico.
2. Coloque la bisagra en su lugar y luego insértela en el orificio de la puerta.
3. Inserte la abrazadera en la dirección de la flecha.


Instalación

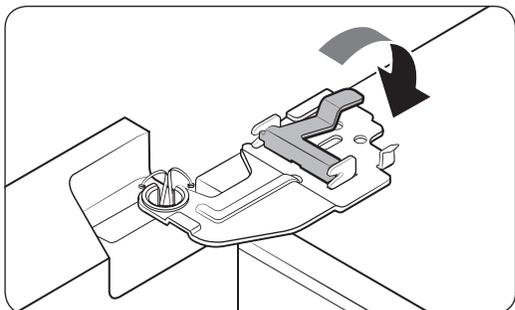

4. Presione la abrazadera como se muestra.

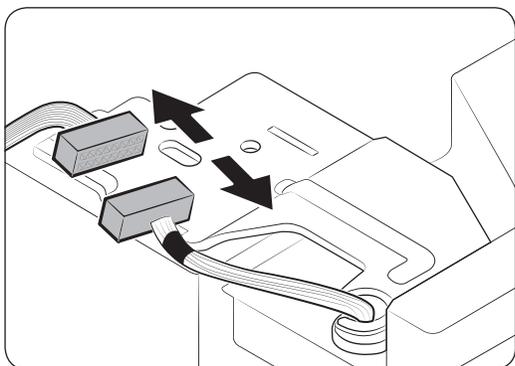

5. Conecte el arnés eléctrico.

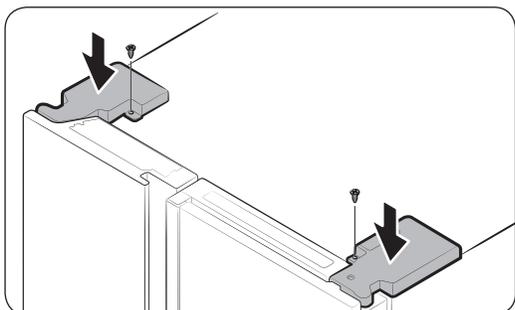


6. Inserte las tapas de las bisagras con el lado frontal en primer lugar y luego apriete los tornillos. Utilice un destornillador Phillips para este procedimiento.


Funcionamiento

Panel de funciones


Tipo 1

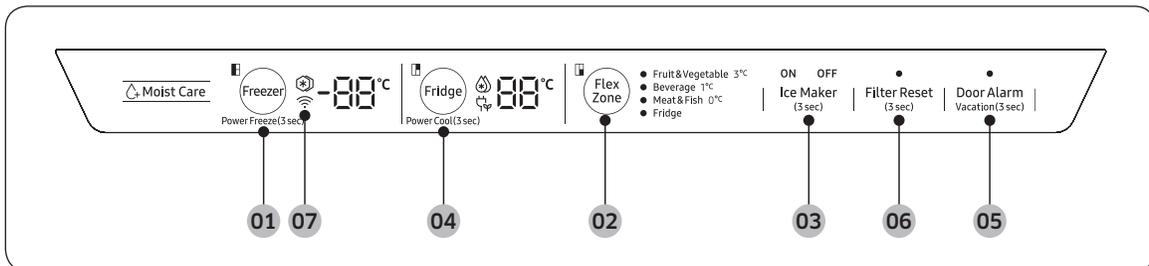

Tipo 2

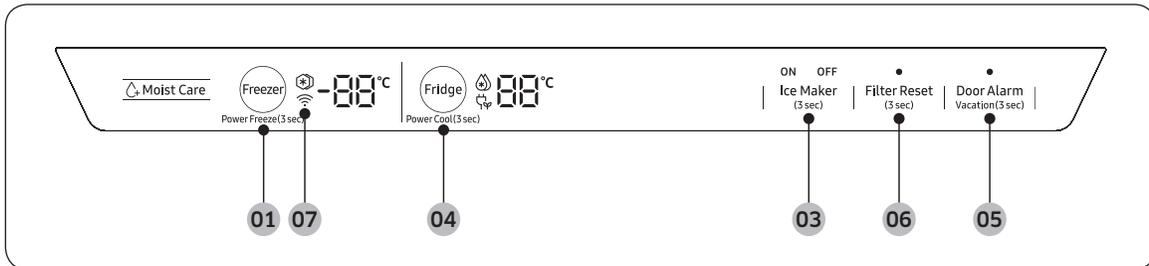

Tipo 3

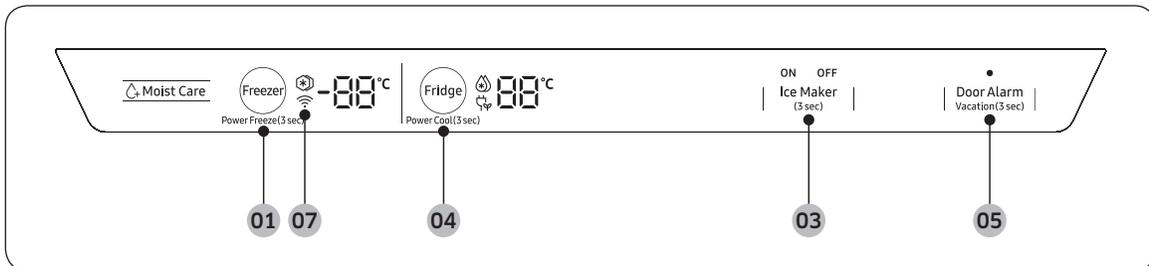

01 Freezer (Congelador) /
Power Freeze (Congelación rápida)

03 Ice Maker (Máquina de hielo) *

05 Door Alarm (Alarma de la puerta) /
Vacation (Vacaciones)

07 Conexión de red *

* Solo modelos aplicables

02 FlexZone *

04 Fridge (Frigorífico) /
Power Cool (Enfriamiento rápido)

06 Filter Reset (Restablecer filtro) *

Funcionamiento

01 Congelador / Congelación rápida (3 s)

Freezer (Congelador)	El botón Freezer (Congelador) se puede utilizar para ajustar la temperatura del congelador o para activar Congelación rápida. El rango de temperaturas disponible es entre -15 °C y -23 °C.
Power Freeze (Congelación rápida)	<p>La Congelación rápida acelera el proceso de congelación a su máxima velocidad. El congelador funciona a la máxima velocidad durante 50 horas y luego vuelve a la temperatura anterior.</p> <ul style="list-style-type: none">• Para activar Congelación rápida, mantenga pulsado Freezer (Congelador) durante 3 segundos. El indicador correspondiente (❄) se ilumina y el frigorífico acelera el proceso de congelación.• Para desactivar, mantenga pulsado Freezer (Congelador) otra vez durante 3 segundos. El congelador vuelve al ajuste de temperatura anterior.• Para congelar grandes cantidades de alimentos, active Congelación rápida al menos 20 horas antes de guardar alimentos en el congelador. <p> NOTA</p> <p>El uso de Congelación rápida aumenta el consumo de energía. Asegúrese de apagar la función y volver a la temperatura anterior si no tiene intención de usarla.</p>

02 FlexZone

La FlexZone ocupa la parte inferior del frigorífico. Puede ajustar la FlexZone en varios modos. Pulse **FlexZone** repetidamente para seleccionar el modo deseado.

Modo	Descripción
Fruit & Vegetable 3°C (Frutas y verduras 3 °C)	Seleccione este modo para conservar frescas las frutas y verduras. La temperatura de la FlexZone se mantiene a 3 °C.
Beverage 1°C (Bebidas 1 °C)	Seleccione este modo para conservar frías las bebidas. La temperatura de la FlexZone se mantiene a 1 °C.
Meat & Fish 0°C (Carne y Pescado 0 °C)	Seleccione este modo para conservar frescos la carne y el pescado. La temperatura de la FlexZone se mantiene a 0 °C.
Fridge (Frigorífico)	Seleccione este modo para establecer la temperatura de la FlexZone a la temperatura del frigorífico.

03 Máquina de hielo

Ice Maker (Máquina de hielo)	<p>Mantenga pulsado Ice Maker (Máquina de hielo) durante más de 3 segundos para encender o apagar la máquina de hielo.</p> <p>La máquina de hielo cuenta con 2 indicadores (ENCENDIDO/APAGADO) que muestran el estado de funcionamiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuando la máquina de hielo funciona, se ilumina el indicador ON (ENCENDIDO). • Cuando la máquina de hielo está apagada, se ilumina el indicador OFF (APAGADO). En este caso, la fabricación de hielo está desactivada aunque pulse los botones Cubed Ice (Cubitos) o Crushed Ice (Hielo picado) del panel del dispensador. Para activar la fabricación de hielo, debe encender la máquina de hielo. • Cuando la máquina de hielo está apagada, pulsando la palanca del dispensador durante más de 5 segundos se enciende automáticamente. • Si apaga la máquina de hielo, debe esperar por lo menos 1 minuto antes de volver a encenderla. <p> NOTA</p> <p>Si la máquina de hielo si está apagada, enciéndala manteniendo pulsada la palanca del hielo durante más de 5 segundos.</p>
---------------------------------	---

04 Frigorífico / Enfriamiento rápido (3 s)

Fridge (Frigorífico)	<p>El botón Fridge (Frigorífico) puede usarse para ajustar la temperatura del frigorífico o para activar/desactivar Enfriamiento rápido.</p> <p>Puede ajustar manualmente la temperatura de enfriamiento del frigorífico. Mantenga pulsado Fridge (Frigorífico) para seleccionar una temperatura entre 1 °C y 7 °C.</p>
Power Cool (Enfriamiento rápido)	<p>Enfriamiento rápido acelera el proceso de enfriamiento con la velocidad máxima del ventilador. Esta función es útil para enfriar rápidamente los alimentos que se echan a perder fácilmente o después de que la puerta haya quedado abierta durante un tiempo determinado. El frigorífico funciona a la máxima velocidad durante varias horas y luego vuelve a la temperatura anterior.</p> <p>Mantenga pulsado Fridge (Frigorífico) durante 3 segundos.</p>

Funcionamiento

05 Alarma de la puerta / Vacaciones (3 s)

Door Alarm (Alarma de la puerta)	Puede establecer la alarma para que actúe como recordatorio. Si la puerta queda abierta durante más de 2 minutos, suena la alarma y el indicador de esta parpadea. La alarma viene activada de fábrica. Para desactivarla, pulse Door Alarm (Alarma de la puerta) . Para activarla, vuelva a pulsar Door Alarm (Alarma de la puerta) .
Vacation (Vacaciones)	El botón Vacation (Vacaciones) se puede utilizar para activar/desactivar el modo Vacaciones. Si se va de vacaciones o de viaje de negocios o no piensa utilizar el frigorífico durante un periodo prolongado, use la función Vacaciones. Mantenga pulsado Vacation (Vacaciones) durante 3 segundos para apagar el funcionamiento del frigorífico con el indicador de vacaciones () encendido. NOTA Es muy recomendable vaciar el compartimento del frigorífico y asegurarse de que la puerta está cerrada.
Autenticación del dispositivo	Cuando conecte el frigorífico a la aplicación Smart Things o a dispositivos inteligentes Samsung, como Samsung Smart TV, siga las instrucciones en pantalla de la aplicación o del dispositivo y mantenga pulsado Door Alarm (Alarma de la puerta) durante 5 segundos. La pantalla de la temperatura muestra "on (activado)" durante 5 segundos antes de proceder con la autenticación. Tenga en cuenta que la función Vacaciones no queda afectada por la autenticación.

06 Restablecer filtro (3 s)

Filter Reset (Restablecer filtro)	Después de unos 6 meses (aproximadamente 300 galones) de utilizar el filtro de agua original, el indicador de filtro se enciende en rojo para recordarle que debe cambiarlo. En este caso, sustituya el filtro y mantenga pulsado Filter Reset (Restablecer filtro) durante 3 segundos. El indicador del filtro se restablece y se apaga. NOTA En algunas zonas regionales el agua contiene cantidades relativamente elevadas de cal. Esto puede reducir el ciclo de vida del filtro. En dichas zonas, el filtro de agua se tiene que reemplazar con mayor frecuencia que la especificada.
-----------------------------------	--

07 Conexión de red (solo modelos aplicables)

Se puede usar el Smart Home Adapter opcional (se vende por separado) para controlar y supervisar el frigorífico a través de la aplicación SmartThings. Para obtener más información acerca de SmartThings, consulte la sección SmartThings.

NOTA

- Los sistemas de cifrado recomendados incluyen WPA/TKIP y WPA2/AES. No se admiten otros protocolos de autenticación Wi-Fi más nuevos o no estandarizados.
- Las redes inalámbricas pueden resultar afectadas por los entornos de comunicación inalámbrica que las rodean.
- Si su proveedor de servicios de Internet ha registrado la dirección MAC de su PC o módem para identificación, su Samsung Smart Refrigerator puede fallar al conectarse a Internet. En este caso, póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet para recibir asistencia técnica.
- La configuración de firewall de su sistema de red puede impedir que su Samsung Smart Refrigerator acceda a Internet. Póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet para recibir asistencia técnica. Si el síntoma continúa, póngase en contacto con un centro de servicio local de Samsung o con el establecimiento de compra.
- Para configurar el punto de acceso (PA) inalámbrico, consulte el manual de usuario del PA.
- Los Samsung Smart Refrigerators que incorporan el Samsung Smart Home Adapter admiten los protocolos Wi-Fi 2.4 GHz con IEEE 802.11 b/g/n y Soft-AP (se recomienda IEEE 802.11 n).
- Los enrutadores inalámbricos Wi-Fi no autorizados pueden fallar al conectarse con los Samsung Smart Refrigerators correspondientes.



Funcionamiento

SmartThings (solo disponible con el adaptador opcional)

Instalación

Visite Google Play Store, Galaxy Apps o Apple App Store y busque "SmartThings". Descargue e instale en su dispositivo inteligente la aplicación SmartThings proporcionada por Samsung Electronics.

NOTA

- La aplicación SmartThings está diseñada para Android 6.0 (Marshmallow) o posterior, iOS 10.0 o posterior, iPhone 6 o posterior, y está optimizada para teléfonos inteligentes Samsung (series Galaxy S y Galaxy Note).
- Para obtener un rendimiento mejorado, la aplicación SmartThings estará sujeta a cambios sin previo aviso o a interrupción del soporte de acuerdo con la política del fabricante.

Cuenta de Samsung

Para usar la aplicación se le requerirá que se registre con una cuenta de Samsung. Si no tiene una cuenta de Samsung, siga las instrucciones en pantalla de la aplicación para crear una cuenta de Samsung gratuita.

Introducción

1. Inserte el Smart Home Adapter en el puerto correspondiente del refrigerador.
2. Ejecute la aplicación SmartThings e inicie sesión con su cuenta de Samsung. Los usuarios de iPhone deberán proporcionar los datos de acceso cada vez que accedan a la aplicación.
3. Acceda a **Add Device (Añadir dispositivo)** y toque **Refrigerator (Refrigerador)**.
4. Siga las instrucciones en pantalla para proporcionar la información necesaria acerca del enrutador y luego toque **Next (Sig.)**.
5. Mantenga pulsado **Fridge (Refrigerador)** durante más de 5 segundos hasta que aparezca el mensaje "AP" en la pantalla. Su refrigerador se registra en la aplicación.
6. Una vez registrado el dispositivo, el icono del refrigerador aparece en la aplicación SmartThings.
7. Toque el icono del refrigerador para abrir la página correspondiente.
8. Cuando se establece una conexión de red, el icono de Wi-Fi se ilumina en el refrigerador.

Aplicación del refrigerador

Control integrado

Puede controlar y supervisar su refrigerador tanto si está en casa como fuera de ella.

- Toque el icono del refrigerador en SmartThings para abrir la página del refrigerador.
- Revise el estado de funcionamiento o las notificaciones de su refrigerador y cambie las opciones o los ajustes si es necesario.

NOTA


Algunas opciones o ajustes del refrigerador pueden no estar disponibles para el mando a distancia.



Categoría	Elemento	Descripción
Supervisión	Temperatura del frigorífico	Muestra el ajuste de temperatura actual del frigorífico.
	Temperatura del congelador	Muestra el ajuste de temperatura actual del congelador.
	Diagnóstico	Detecta funcionamientos anormales del frigorífico.
	Supervisión de energía	Comprueba el consumo energético acumulado del frigorífico durante los últimos 180 días.
Funciones	Fabricación de hielo	Puede activar o desactivar la función de fabricación de hielo y comprobar los ajustes actuales de la función.
		También puede comprobar el estado y el progreso de la fabricación de hielo.
	Enfriamiento rápido	Puede activar o desactivar el enfriamiento rápido y comprobar los ajustes actuales.
	Congelación rápida	Puede activar o desactivar la congelación rápida y comprobar los ajustes actuales.
Alarmas	Temperatura excepcionalmente alta	Esta alarma se activa cuando la temperatura del frigorífico o del congelador es excepcionalmente elevada.
	Puerta abierta	Esta alarma se activa si la puerta del frigorífico o del congelador queda abierta durante más de 2 minutos.
	Sustitución del filtro de agua	Esta alarma le recuerda que debe reemplazar el filtro de agua.

Funcionamiento

Panel del dispensador (solo modelos aplicables)

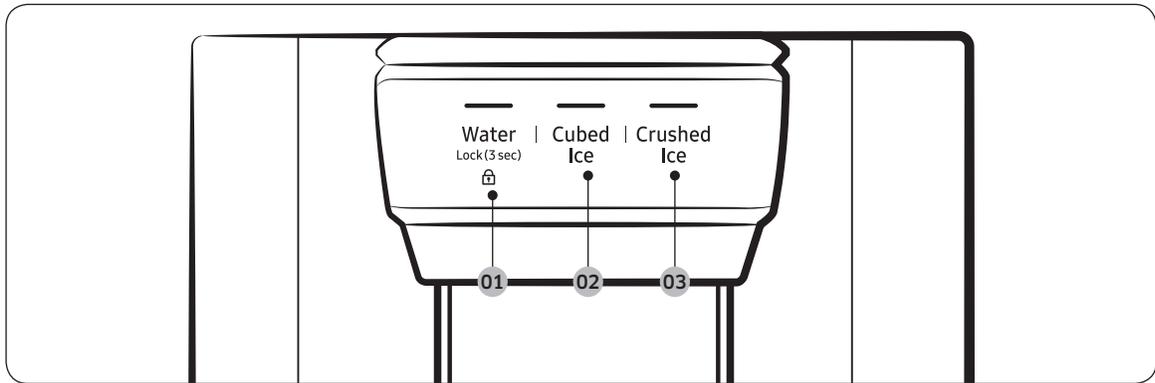

01 Water (Agua) / Lock (Bloqueo)

02 Cubed Ice (Cubitos)

03 Crushed Ice (Hielo picado)

01 Agua / Bloqueo (3 s)

Water (Agua)	Para dispensar agua fría, pulse Water (Agua) . El indicador correspondiente se enciende.
Lock (Bloqueo) (Panel del dispensador/ Palanca del dispensador)	Para evitar el uso de los botones del panel del dispensador y de la palanca del dispensador, mantenga pulsado Water (Agua) durante más de 3 segundos. Si vuelve a mantener pulsado el botón durante más de 3 segundos, se desactivará el bloqueo del dispensador. NOTA El Lock (Bloqueo) del panel del dispensador no afecta a los controles del panel principal. Para bloquear el panel principal, utilice la función Bloqueo del control del panel principal.

02 Cubitos

Cubed Ice (Cubitos)	Pulse Cubed Ice (Cubitos) para dispensar cubitos de hielo. El indicador correspondiente se enciende.
---------------------	---

03 Hielo picado

Crushed Ice (Hielo picado)	Pulse Crushed Ice (Hielo picado) para dispensar hielo picado. El indicador correspondiente se enciende.
----------------------------	--

Características especiales


El frigorífico ofrece funciones orientadas al usuario que pueden resultar muy útiles.

Dispensador de agua/hielo (solo modelos aplicables)

Con el dispensador puede obtener agua con o sin hielo.

El dispensador de agua ofrece tres opciones: agua fría, cubitos de hielo y hielo picado. Para dispensar agua fría, pulse **Water (Agua)** en el panel del dispensador. Ponga un vaso de agua debajo del dispensador y presione la palanca del dispensador.

Para dispensar agua con hielo

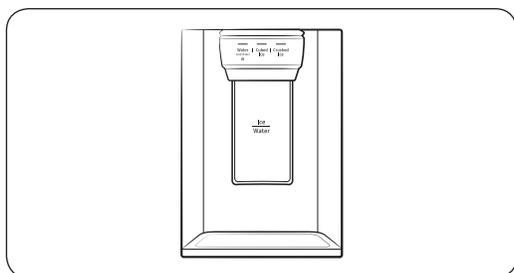

1. Con la máquina de hielo activada, pulse **Cubed Ice (Cubitos)** o **Crushed Ice (Hielo picado)** para seleccionar el tipo de hielo.
2. Ponga un vaso de agua debajo del dispensador y presione la **palanca del dispensador** con el vaso. El dispensador proporcionará hielo.
3. Pulse **Water (Agua)** para seleccionar agua.
4. Vuelva a presionar la **palanca del dispensador** con el vaso. El dispensador proporcionará agua.

NOTA

- El dispensador dejará de dispensar si mantiene pulsada la palanca durante más de 1 minuto. Para dispensar más agua, suelte y vuelva a empujar la palanca.
- Para impedir que el agua se derrame ponga el vaso directamente debajo del dispensador.
- Si durante 2 o 3 días no usa el dispensador, el agua puede tener un olor o sabor extraño. No se trata de un fallo del sistema. Deseche los 1 o 2 primeros vasos de agua.

Fabrica de hielo (solo modelos aplicables)

El frigorífico cuenta con una máquina de hielo incorporada que dispensa hielo automáticamente para que se pueda disfrutar de agua filtrada con hielo en cubitos o picado.

Fabricación de hielo

Una vez instalado y enchufado el frigorífico, siga las instrucciones para garantizar una correcta fabricación de hielo y mantener el depósito de hielo lleno:




1. Deje que el frigorífico funcione durante al menos 24 horas para asegurar un rendimiento óptimo.
2. Sirva los primeros 4 - 6 cubitos en un vaso.
3. Espere 8 horas más y vuelva a servir 4 - 6 cubitos.
4. A continuación, espere otras 16 horas y sirva el primer vaso lleno de hielo.

Funcionamiento

NOTA

- Si consume todo el hielo de una vez, debe esperar 8 horas antes de servir los primeros 4 - 6 cubitos. Esto asegura que el depósito del hielo se llenará adecuadamente.
- Los cubitos de hielo que se generan rápidamente pueden tener un aspecto blanquecino, lo cual es normal.

Para llenar el depósito con agua potable (solo modelos aplicables)

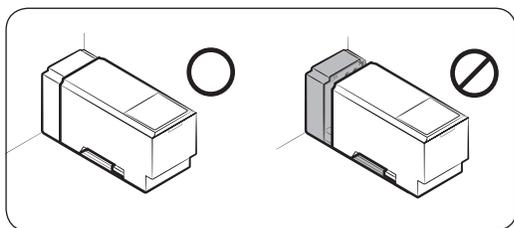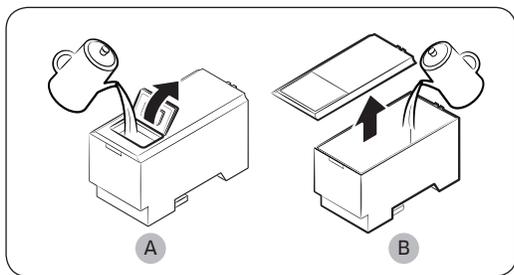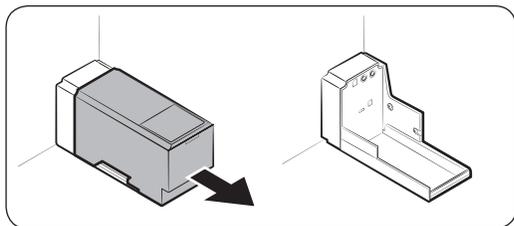

Antes de usar por primera vez, limpie y seque bien el interior del depósito.

1. Sujete las asas de la parte delantera del depósito y tire hacia afuera como se muestra.
2. Abra la **tapa frontal (A)** de la cubierta o la **cubierta entera (B)** y llene el depósito con un máximo de 5 litros de agua.

PRECAUCIÓN

No sobrepase la línea del límite máximo. El agua desbordaría.

3. Vuelva a colocar el depósito de agua de modo que encaje en el mecanismo dispensador. Asegúrese de que la parte delantera (con la tapa frontal) del depósito mira hacia adelante.

PRECAUCIÓN



- Asegúrese de que el depósito de agua encaja en el estante. De lo contrario, es posible que no funcione adecuadamente.
- No utilice el frigorífico sin insertar el depósito de agua. Podría disminuir la capacidad de enfriamiento.
- Llene el depósito solo con agua potable, como agua mineral o depurada. No utilice ningún otro tipo de líquido.
- Tenga cuidado cuando desplace un depósito lleno. Puede causar lesiones si deja caer el depósito.
- No intente desmontar la bomba interna usted mismo. Si la bomba interna se daña o se desconecta del depósito de agua, el dispensador no funciona.

Antes de usar por primera vez

- Empuje la palanca del dispensador durante 10 segundos para expulsar el aire de las tuberías del sistema de suministro de agua.
- Deseche los seis primeros vasos de agua para eliminar las impurezas del sistema de suministro de agua.

Fabricación de hielo (solo modelos aplicables)

El frigorífico cuenta con una máquina de hielo incorporada que dispensa hielo automáticamente para que se pueda disfrutar de agua filtrada con hielo en cubitos o picado según se prefiera.

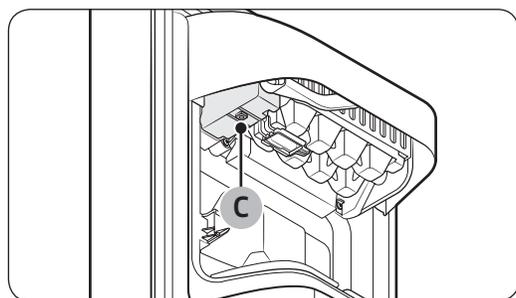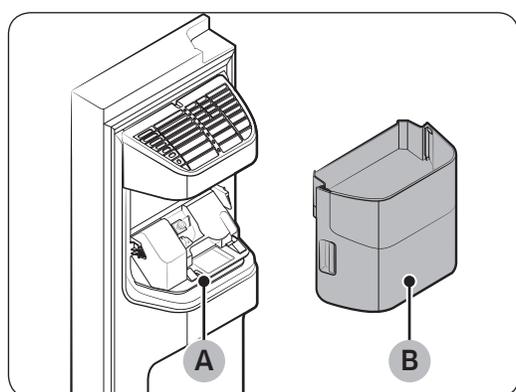

Si no se dispensa hielo, revise en primer lugar si la máquina de hielo produce hielo correctamente.

Revisión de la máquina de hielo

1. Sujete cuidadosamente el **depósito de la máquina de hielo (B)** con las dos manos y extráigalo del **conducto del hielo (A)**.
2. Compruebe si el depósito de la máquina de hielo contiene el hielo adecuado.
3. Pulse el **botón (C)** en la parte inferior de la máquina de hielo. Al pulsar el botón oírás una señal acústica (campanilla).
4. Oírás otra señal acústica si la máquina de hielo funciona correctamente.

NOTA

Si el síntoma continúa, póngase en contacto con el instalador de la tubería de agua o con un centro de servicio local de Samsung.

⚠ PRECAUCIÓN

- No pulse el botón repetidamente cuando la bandeja esté llena de hielo o agua. El agua se puede derramar o el hielo puede atascarse.
- Cuando el frigorífico recupera el suministro eléctrico después de un corte, el depósito de la máquina de hielo puede contener una mezcla de cubitos de hielo derretidos y pegados, lo que puede ocasionar un fallo del sistema. Para evitarlo, asegúrese de vaciar el depósito de la máquina de hielo antes de usar el frigorífico.
- Para evitar que se caiga el depósito de la máquina de hielo, utilice las dos manos para extraerlo o volver a insertarlo.


Funcionamiento

- No permita que los niños se cuelguen del dispensador de hielo o del depósito ni que jueguen con ellos. Podrían lastimarse.
- No introduzca los dedos ni otros objetos en el orificio del dispensador o en el conducto del hielo. Hay riesgo de lesiones físicas o daños a la propiedad.


NOTA

- Si desmonta el depósito de la máquina de hielo, el indicador ON (Encendido) de la máquina de hielo parpadea.
- Al retirar el depósito de la máquina de hielo, el rendimiento térmico y mecánico del frigorífico no resulta afectado.
- El volumen declarado del congelador se ha medido con la guía del congelador y el estante inferior, después de retirar la máquina de hielo y los cajones superior e inferior.

Para obtener más espacio de almacenamiento (solo modelos aplicables)

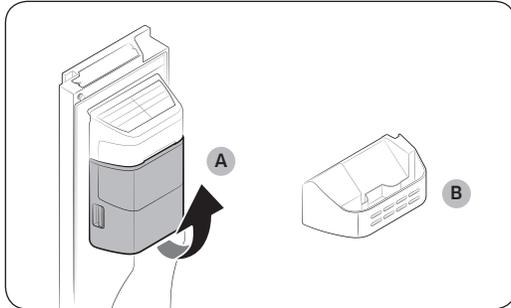


Si no utiliza la máquina de hielo y necesita más espacio de almacenamiento, quite el depósito de la máquina de hielo (A) y la máquina de hielo. Después inserte la Guía del congelador (opcional) (B) en el lugar del depósito de la máquina de hielo.

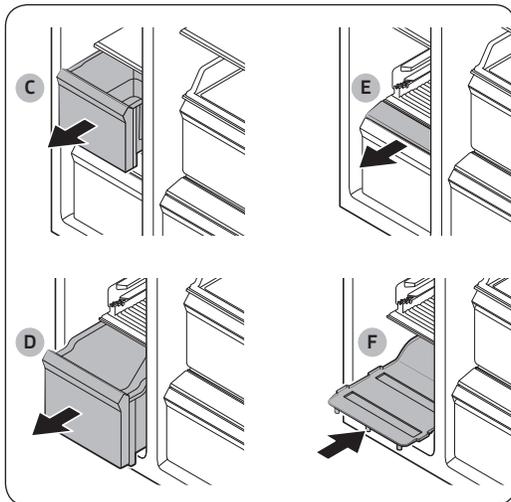


Para disponer de más espacio, quite el cajón superior (C), el cajón inferior (D) y la tapa del cajón inferior (E). A continuación, instale el estante inferior (F) proporcionado.

NOTA

- La retirada de los cajones no afecta a la temperatura y el uso del congelador.
- El volumen declarado del congelador se mide con el estante inferior, después de retirar el cajón superior, el cajón inferior y la tapa del cajón inferior.

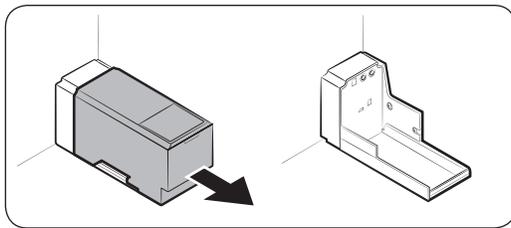




Si necesita más espacio para guardar más artículos, retire el depósito de agua.

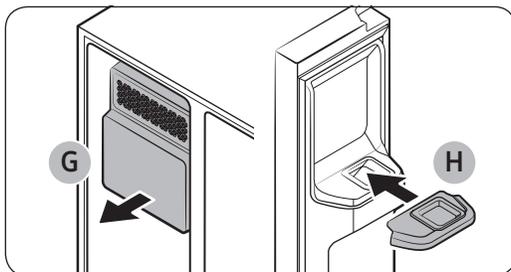

Si no utiliza la máquina de hielo y necesita más espacio de almacenamiento, quite el depósito de la máquina de hielo (G). Después, inserte la guía del congelador (opcional) (H) en el conducto de hielo.

Funcionamiento

Depósito de la máquina de hielo

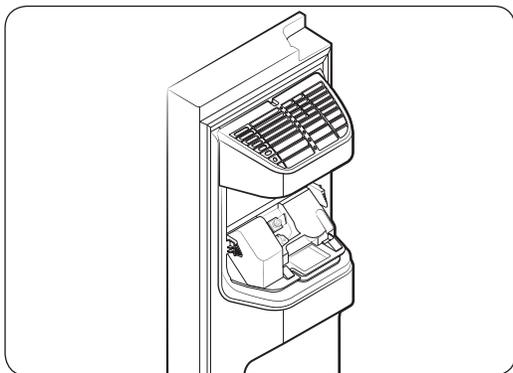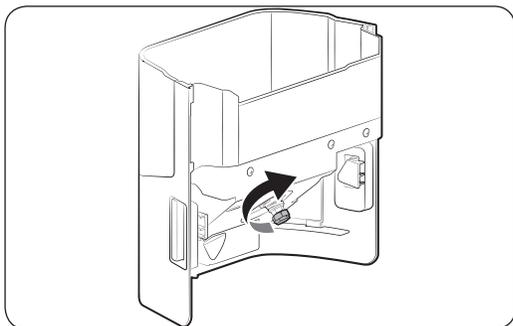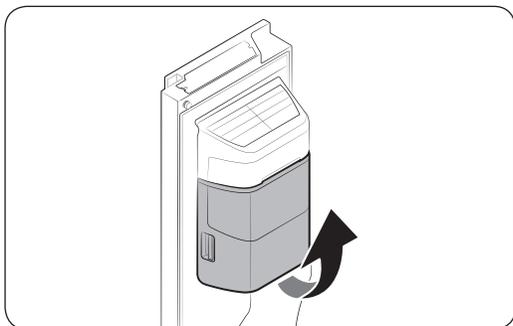

Si no se dispensa hielo durante un período prolongado, el hielo puede amontonarse en el depósito. Si ocurre esto, retire el depósito de la máquina de hielo y vacíelo.

1. Para retirar el depósito de la máquina de hielo, levántelo con cuidado y extráigalo despacio mientras sujeta las asas con las dos manos.
2. Retire el depósito de la máquina de hielo y vacíelo.
3. A continuación, haga girar 90° el engranaje de sujeción de la parte posterior del depósito y vuelva a instalar este. El depósito estará insertado correctamente cuando oiga un clic.
4. Mantenga pulsado **Ice Maker (Máquina de hielo)** durante 3 segundos para restablecerla.

⚠ PRECAUCIÓN

- No aplique una fuerza excesiva sobre la cubierta del depósito. La cubierta se puede romper.
- No cierre la puerta con fuerza. Puede derramarse agua sobre la máquina de hielo.
- Para evitar lesiones, limpie el hielo o el agua que haya caído al suelo.
- Para evitar accidentes o lesiones, no deje que los niños jueguen con el dispensador de agua o con la máquina de hielo.
- No introduzca la mano ni ningún objeto en el conducto del hielo. Hay riesgo de lesiones físicas o daños al producto.


📄 NOTA

- Si el indicador ON (Encendido) de la máquina de hielo parpadea, extraiga el depósito de la máquina de hielo y vuelva a insertarlo. Asegúrese de que se ha reinsertado correctamente.
- Los sonidos que emite la máquina de hielo durante el proceso de fabricación de hielo son normales.

- Cuando la puerta está abierta, no funciona ni la máquina de hielo ni el dispensador de agua.

Presión del agua

Si desea comprobar cuál es el flujo de agua hacia la bandeja de hielo, siga estos pasos.

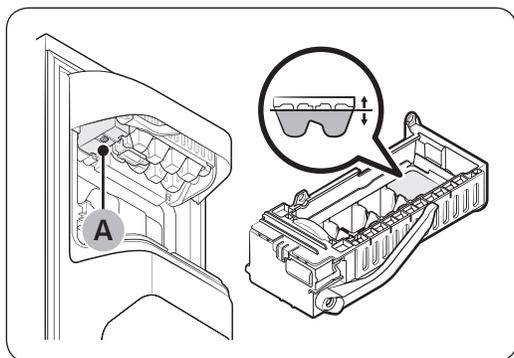

1. Retire el depósito del hielo.
2. Pulse el **botón (A)** en la parte inferior de la máquina de hielo. Por lo general, la bandeja de hielo se llena de agua en pocos minutos.
3. Si el nivel del agua es inferior al esperado, compruebe la presión de agua de la tubería desde la fuente de suministro. No se trata de un fallo del sistema.



⚠ PRECAUCIÓN

- No pulse repetidamente el botón de la parte inferior de la máquina de hielo si la bandeja está llena de agua. El agua se puede derramar o el hielo puede atascarse.
- Asegúrese de que el depósito de la máquina de hielo está bien insertado. De lo contrario, no se producirá hielo.
- Si hay un corte de corriente, quite la bandeja de hielo. Puede derramarse el agua.

Mantenimiento

Manipulación y cuidado

Estantes (frigorífico/congelador)

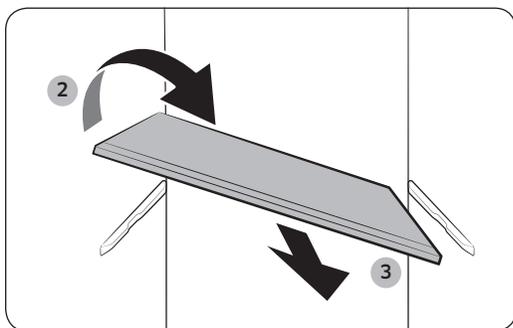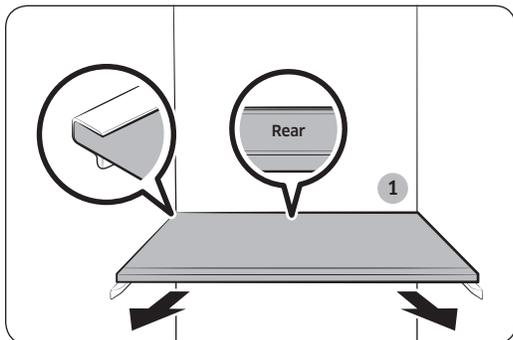


- Para retirar un estante, abra del todo la puerta correspondiente. Sujete la parte frontal del estante y levántelo y extráigalo con cuidado.
- Si la puerta no se puede abrir totalmente, extraiga el estante hasta la mitad y luego gírelo para extraer el resto.

⚠ PRECAUCIÓN


- El estante debe insertarse correctamente. No lo instale boca abajo.
- Los contenedores de vidrio pueden rayar la superficie de los estantes de vidrio.
- No ponga un estante en el lugar del estante de vinos. Podría dañar el frigorífico. (Solo modelos aplicables.)

Compartimentos de la puerta

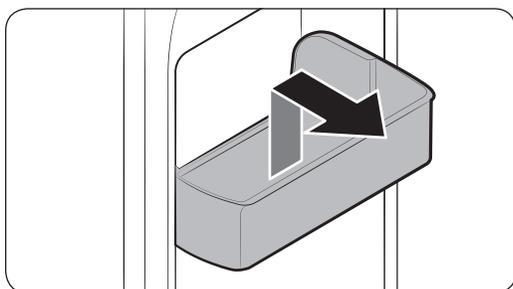


Para extraer un compartimento de la puerta, sujételo por la parte frontal levántelo con cuidado.

Cajones

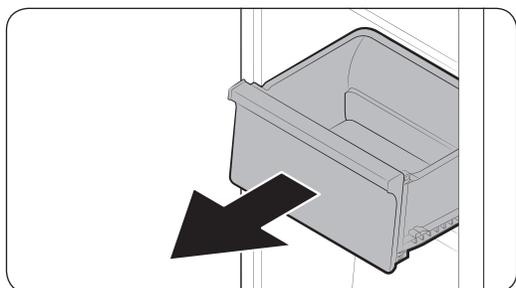


Levante con cuidado la parte frontal del cajón y deslícelo hacia afuera.

Cajones para verduras/alimentos secos

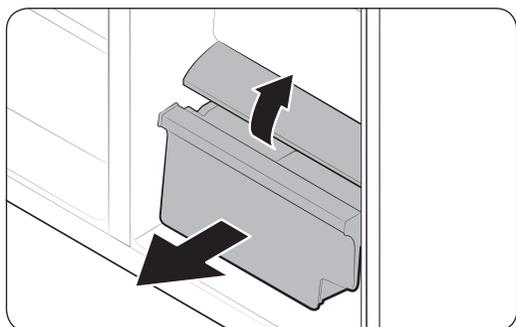

Para extraer el cajón de verduras del frigorífico o el cajón para alimentos secos del congelador.

1. En primer lugar, si es necesario retire los compartimentos multiuso cercanos.
2. Si el frigorífico se proporciona con una cubierta (A) para el cajón de verduras/ alimentos secos, quite la cubierta. Para hacerlo, deslice la cubierta hacia afuera mientras sostiene las grapas de cada lado de la cubierta.
3. Tire suavemente del cajón para verduras/ alimentos secos.

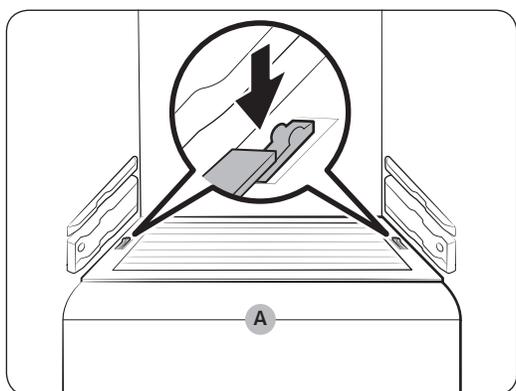

Depósito de la máquina de hielo

Para extraer el depósito de la máquina de hielo, consulte la sección Diagnóstico en la página 58.

Mantenimiento

Limpieza

Interior y exterior

ADVERTENCIA

- No limpie con benceno, disolvente ni detergentes para hogar/automóvil como Clorox™. Podría dañar la superficie del frigorífico y provocar un incendio.
- No rocíe agua sobre el frigorífico. Se podría producir una descarga eléctrica.
- No introduzca los dedos ni otros objetos en el orificio del dispensador.

Utilice regularmente un paño seco para limpiar cualquier sustancia extraña, como polvo o agua, de los terminales del enchufe y los puntos de contacto.

1. Desenchufe el cable de alimentación.
2. Utilice un paño suave y sin pelusa o una toalla de papel humedecidos para limpiar el interior y el exterior del frigorífico.
3. A continuación, seque bien con un paño o una toalla de papel secos.
4. Enchufe el cable de alimentación.

Dispensador de hielo/agua (solo modelos aplicables)

NOTA

Por higiene, limpie regularmente la zona del dispensador.


PRECAUCIÓN

Cuando se selecciona hielo picado, es posible que en el conducto del hielo se acumulen fragmentos de hielo residual. Para impedirlo, retire el hielo residual del conducto con un paño suave y limpio.

Cierres de goma

Si los cierres de goma de una puerta están sucios, es posible que la puerta no cierre bien y el rendimiento y la eficiencia del frigorífico se reduzcan. Use un detergente suave y un paño húmedo para limpiar los cierres de goma. Después séquelos bien con un paño.

Panel posterior

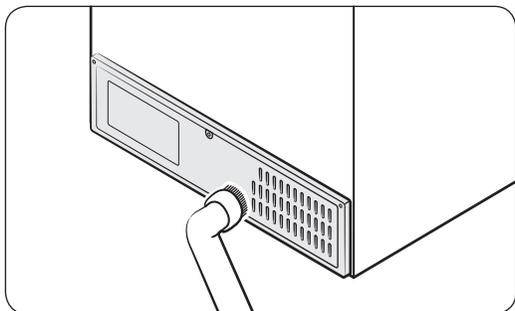

Para mantener limpios los cables y las partes expuestas del panel posterior, aspire el panel una o dos veces al año.

PRECAUCIÓN

No retire la tapa del panel posterior. Puede producirse una descarga eléctrica.




Mantenimiento

Recambio

Filtro de agua (solo modelos aplicables)

⚠ PRECAUCIÓN

- No use filtros de agua de terceros. Utilice únicamente filtros proporcionados o aprobados por Samsung.
- Los filtros no aprobados pueden causar fugas y daños al frigorífico que pueden provocar descargas eléctricas. Samsung no se hace responsable de ningún daño derivado del uso de filtros de agua de terceros.
- El indicador de filtro se pone rojo como recordatorio de que es necesario reemplazar el filtro.

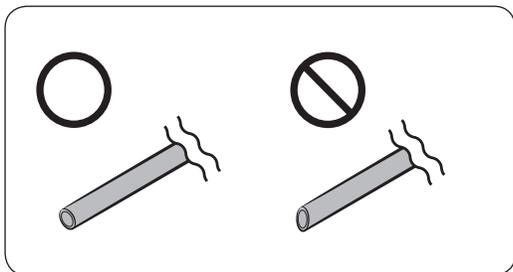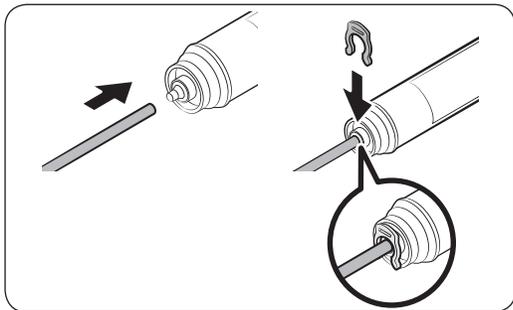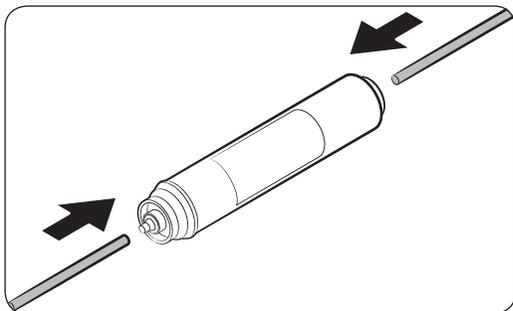

1. Cierre el suministro principal de agua.
2. Conecte la tubería de suministro de agua en el lado de entrada del filtro hasta el fondo.
3. Conecte la tubería del dispensador en el lado de salida del filtro.
4. Revise si hay alguna fuga. Si no es así, fije las tuberías con las grapas.
5. Coloque el filtro de agua en su lugar y fíjelo con las grapas.
6. Mantenga pulsado **Filter Reset (Restablecer filtro)** durante 3 segundos para restablecer el ciclo de vida del filtro.
7. Una vez finalizada la sustitución, deje correr 1 litro de agua para eliminar las impurezas de la tubería de agua.

⚠ PRECAUCIÓN

Cuando ajuste la longitud de la tubería de agua, asegúrese de alisar la superficie de corte en ángulo recto. Esto es para evitar fugas de agua.

NOTA

- Un filtro recién instalado puede hacer que el agua brote con fuerza brevemente del dispensador de agua. Esto es debido a que ha entrado aire en la tubería de agua.
- El proceso de sustitución puede hacer que el frigorífico gotee agua en el suelo. Si es así, límpielo con paños secos.

Sistema de filtración de agua de ósmosis inversa

La presión del agua del sistema de suministro a un sistema de filtración de agua de ósmosis inversa debe estar entre 241 kPa y 827 kPa.

La presión del agua del sistema de filtración de agua de ósmosis inversa a la tubería de agua fría del frigorífico debe ser como mínimo de 276 kPa. Si la presión del agua es inferior a la especificada:

- Compruebe si está bloqueado el filtro de sedimentos del sistema de ósmosis inversa. Reemplace el filtro si es necesario.
- Vuelva a llenar de agua el depósito de agua del sistema de ósmosis inversa.
- Si el frigorífico tiene filtro de agua, puede reducir la presión del agua cuando se utiliza conjuntamente con un sistema de ósmosis inversa. Retire el filtro de agua.

Para obtener más información o servicio técnico, póngase en contacto con un fontanero cualificado.

Solicitud de un nuevo filtro

Para adquirir un nuevo filtro de agua (referencia: **HAFEX/EXP**), póngase en contacto con un centro local de servicio técnico de Samsung.

Lámparas


El usuario no debe reemplazar las lámparas. Para reemplazar las lámparas del frigorífico, póngase en contacto con un centro local de servicio técnico de Samsung.

Solución de problemas

Antes de llamar al servicio técnico revise los siguientes puntos de comprobación. Las llamadas de servicio para situaciones normales (cuando no existe ningún defecto) se cobrarán a los usuarios.

General

Temperatura

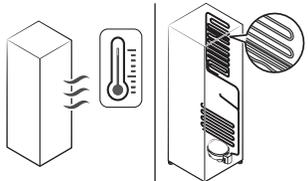Síntoma	Posibles causas	Solución
El frigorífico/congelador no funciona. La temperatura del frigorífico/congelador es elevada.	<ul style="list-style-type: none"> El cable de alimentación no está bien enchufado. 	<ul style="list-style-type: none"> Enchufe correctamente el cable de alimentación.
	<ul style="list-style-type: none"> El control de temperatura no está configurado correctamente. 	<ul style="list-style-type: none"> Configure una temperatura más baja.
	<ul style="list-style-type: none"> El frigorífico está instalado cerca de una fuente de calor o expuesto a la luz solar directa. 	<ul style="list-style-type: none"> Mantenga el frigorífico alejado de la luz directa del sol y de las fuentes de calor.
	<ul style="list-style-type: none"> No hay suficiente espacio entre el frigorífico y las paredes o los muebles cercanos. 	<ul style="list-style-type: none"> Se recomienda que la holgura entre el frigorífico y las paredes (o los muebles) cercanos sea superior a 50 mm.
	<ul style="list-style-type: none"> El frigorífico está demasiado lleno. Los alimentos bloquean las salidas de ventilación del frigorífico. 	<ul style="list-style-type: none"> No sobrecargue el frigorífico. Evite que los alimentos bloqueen las salidas de ventilación.
El frigorífico/congelador enfría demasiado.	<ul style="list-style-type: none"> El control de temperatura no está configurado correctamente. 	<ul style="list-style-type: none"> Configure una temperatura más alta.
La pared interior está caliente.	<ul style="list-style-type: none"> El frigorífico cuenta con tuberías a prueba de calor en la pared interior. 	<ul style="list-style-type: none"> Para evitar que se genere condensación, el frigorífico cuenta con tuberías a prueba de calor en las esquinas frontales. Si la temperatura ambiental aumenta, es posible que este sistema no funcione correctamente. No se trata de un fallo del sistema. 

Olores

Síntoma	Posibles causas	Solución
El frigorífico desprende olores.	<ul style="list-style-type: none">Alimentos en mal estado.	<ul style="list-style-type: none">Limpie el frigorífico y elimine los alimentos en mal estado.
	<ul style="list-style-type: none">Alimentos con olores fuertes.	<ul style="list-style-type: none">Asegúrese de que los alimentos que despiden un olor fuerte están envueltos herméticamente.

Escarcha

Síntoma	Posibles causas	Solución
Escarcha alrededor de las salidas de ventilación.	<ul style="list-style-type: none">Los alimentos bloquean las salidas de ventilación.	<ul style="list-style-type: none">Asegúrese de que no hay alimentos bloqueando las salidas de ventilación.
Escarcha en las paredes interiores.	<ul style="list-style-type: none">La puerta no está bien cerrada.	<ul style="list-style-type: none">Asegúrese de que no hay alimentos bloqueando la puerta. Limpie la junta de la puerta.

Condensación


Síntoma	Posibles causas	Solución
Se forma condensación en las paredes interiores.	<ul style="list-style-type: none">Si se deja la puerta abierta, entra humedad en el frigorífico.	<ul style="list-style-type: none">Retire la humedad y no deje la puerta abierta durante un tiempo.
	<ul style="list-style-type: none">Alimentos con elevado contenido de humedad.	<ul style="list-style-type: none">Asegúrese de que los alimentos están envueltos herméticamente.


Dispensador de agua (solo modelos aplicables)

Síntoma	Posibles causas	Solución
Sale menos agua de lo normal.	<ul style="list-style-type: none">La presión del agua es demasiado baja.	<ul style="list-style-type: none">Asegúrese de que la presión del agua está entre 20 y 120 psi.
La máquina de hielo emite un zumbido.	<ul style="list-style-type: none">La función de fabricación de hielo está activada, pero el suministro de agua al frigorífico no está conectado.	<ul style="list-style-type: none">Apague la máquina de hielo.

Solución de problemas

Síntoma	Posibles causas	Solución
La máquina de hielo no produce hielo.	<ul style="list-style-type: none"> La máquina de hielo está recién instalada. 	<ul style="list-style-type: none"> Debe esperar 12 horas hasta que el frigorífico produzca hielo.
	<ul style="list-style-type: none"> La temperatura del congelador es demasiado elevada. 	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste la temperatura del congelador por debajo de -18 °C (0 °F) o -20 °C (-4 °F) en ambientes cálidos.
	<ul style="list-style-type: none"> El bloqueo del panel del dispensador está activado. 	<ul style="list-style-type: none"> Desactive el bloqueo del panel del dispensador.
	<ul style="list-style-type: none"> La máquina de hielo está apagada. 	<ul style="list-style-type: none"> Encienda la máquina de hielo.
No se dispensa hielo.	<ul style="list-style-type: none"> El hielo puede atascarse si el dispensador de hielo no se utiliza durante un periodo de tiempo largo (unas 3 semanas). 	<ul style="list-style-type: none"> Si no va a utilizar el frigorífico durante un período de tiempo prolongado, vacíe el depósito del hielo y apague la máquina de hielo.
	<ul style="list-style-type: none"> El depósito del hielo no está bien instalado. 	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que el depósito del hielo está bien insertado.
	<ul style="list-style-type: none"> La tubería de agua no está bien conectada o el suministro de agua está cerrado. 	<ul style="list-style-type: none"> Revise si la tubería de agua está instalada correctamente. Revise si la llave de paso de la tubería de agua está cerrada.

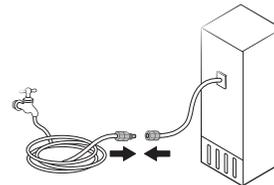

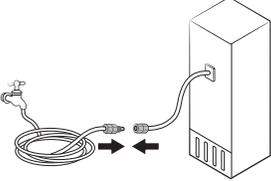Síntoma	Posibles causas	Solución
No se dispensa agua.	<ul style="list-style-type: none"> La tubería de agua no está bien conectada o el suministro de agua está cerrado. 	<ul style="list-style-type: none"> Revise si la tubería de agua está instalada correctamente. Revise si la llave de paso de la tubería de agua está cerrada. 
	<ul style="list-style-type: none"> El bloqueo del panel del dispensador está activado. 	<ul style="list-style-type: none"> Desactive el bloqueo del panel del dispensador.
	<ul style="list-style-type: none"> Se ha instalado un filtro de agua de otro fabricante. 	<ul style="list-style-type: none"> Utilice únicamente filtros proporcionados o aprobados por Samsung. Los filtros no aprobados pueden causar fugas y daños al frigorífico.


Solución de problemas

¿Se oyen ruidos anómalos procedentes del frigorífico?

Antes de llamar al servicio técnico revise los siguientes puntos de comprobación. Las llamadas de servicio relacionadas con ruidos anómalos se cobrarán a los usuarios.

Estos ruidos son normales.

- Al principio o al final de una operación, el frigorífico puede hacer unos ruidos similares al encendido del motor de un coche. Cuando la operación se estabiliza, el ruido disminuye.

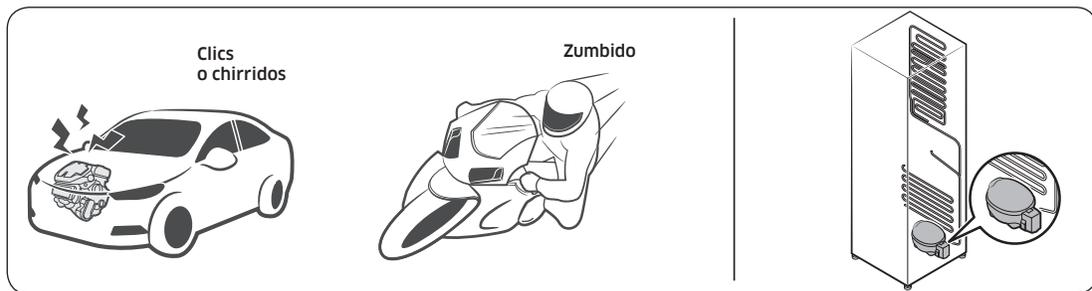


- Cuando el ventilador está en funcionamiento puede producir algunos ruidos. Cuando el frigorífico alcanza la temperatura establecida, el ventilador deja de hacer ruido.




- Durante un ciclo de descongelación, pueden caer gotas de agua sobre el calefactor y producir como un burbujeo.



- Cuando el frigorífico enfría o congela, el gas refrigerante circula por las tuberías selladas y produce un ruido de borboteo.

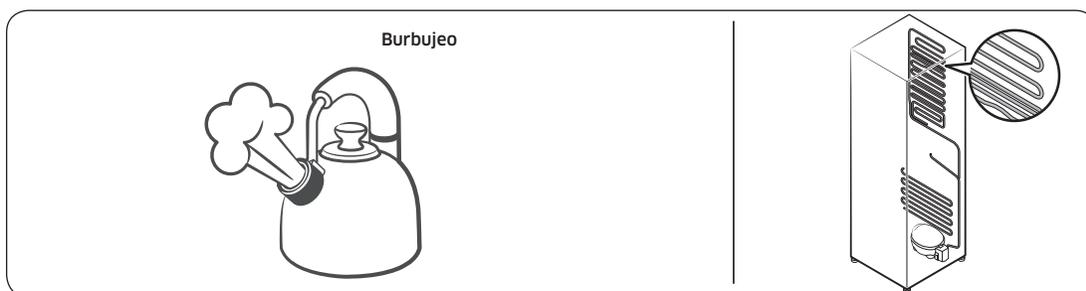

- Cuando la temperatura del frigorífico aumenta o disminuye, las partes de plástico se contraen y se expanden y producen ruidos de golpeteo. Dichos ruidos se producen durante el ciclo de descongelación o cuando funcionan las piezas electrónicas.

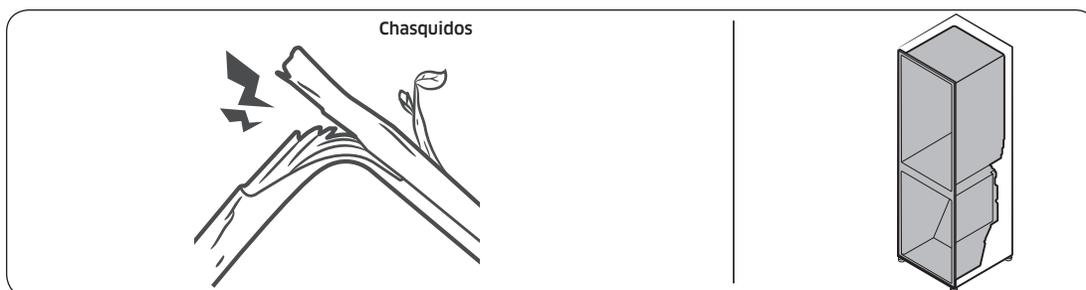

- Para modelos con máquina de hielo: Cuando la válvula de agua se abre para llenar la máquina de hielo, pueden emitirse unos zumbidos.
- Debido a la equalización de la presión cuando se abre y cierra la puerta del frigorífico, pueden producirse sonidos silbantes.

Solución de problemas

SmartThings

Síntoma	Acción
No se encuentra "SmartThings" en el mercado de aplicaciones.	<ul style="list-style-type: none">La aplicación SmartThings está diseñada para Android 6.0 (Marshmallow) o posterior, iOS 10.0 o posterior, iPhone 6 o posterior, y está optimizada para teléfonos inteligentes Samsung (series Galaxy S y Galaxy Note).
La aplicación SmartThings no funciona.	<ul style="list-style-type: none">La aplicación SmartThings solo está disponible para los modelos aplicables.La antigua aplicación Samsung Smart Refrigerator no se puede conectar con los modelos SmartThings.
La aplicación SmartThings está instalada pero no está conectada a mi frigorífico.	<ul style="list-style-type: none">Para usar la aplicación debe iniciar sesión en su cuenta de Samsung.Asegúrese de que el enrutador funciona adecuadamente.Asegúrese de que el Smart Home Adapter está insertado correctamente.Si el icono de Wi-Fi de la pantalla del frigorífico está apagado, significa que no se ha establecido aún la conexión de red. En ese caso, use la aplicación SmartThings para conectarse y registrar el frigorífico en el punto de acceso (PA/enrutador) de su casa.
No se puede iniciar sesión en la aplicación.	<ul style="list-style-type: none">Para usar la aplicación debe iniciar sesión en su cuenta de Samsung.Si no tiene una cuenta de Samsung, siga las instrucciones en pantalla de la aplicación para crear una.
Se muestra un mensaje de información cuando intento registrar el frigorífico.	<ul style="list-style-type: none">La conexión de red puede fallar debido a la distancia con el punto de acceso (PA) o por interferencias eléctricas del entorno. Espere un momento y vuelva a intentarlo.
La aplicación SmartThings se ha conectado correctamente al frigorífico, pero no funciona.	<ul style="list-style-type: none">Salga y vuelva a iniciar la aplicación SmartThings, o desconecte el enrutador y vuelva a conectarlo.Quite el Smart Home Adapter y vuelva a conectarlo correctamente. A continuación, vuelva a intentarlo.

Notas

Notas

Notas

Contacte con SAMSUNG WORLD WIDE

Si tiene alguna pregunta o comentario acerca de productos Samsung, por favor contacte con el servicio de atención al cliente de SAMSUNG.

País	Centro de contacto	Sitio web
SPAIN	0034902172678 [HHP] 0034902167267	www.samsung.com/es/support



DA68-03727V-00