

3. Alineaciones y ajustes

3-1 Modo de error y método de comprobación

3-1-1 Unidad interior

■ MH***FVEA/MH***FBEA/MH***FAEA

Display	Explicación	Punto de control principal/ Observaciones
E 1 ↔ 01	Error de comunicación (no se reciben datos)	Conexión del cable de comunicación
E 1 ↔ 02	Error de comunicación (la unidad exterior no establece comunicación)	Otra unidad interior o PCB de unidad interior
E 1 ↔ 21	Error del sensor de temperatura ambiente de la unidad interior (circuito abierto o cortocircuito)	Sensor de temperatura ambiente, PCB de unidad interior
E 1 ↔ 22	Error del sensor de temperatura de entrada del intercambiador de calor de la unidad interior (circuito abierto o cortocircuito)	Sensor de entrada del intercambiador de calor, PCB de unidad interior
E 1 ↔ 23	Error del sensor de temperatura de salida del intercambiador de calor de la unidad interior (circuito abierto o cortocircuito)	Sensor de salida del intercambiador de calor, PCB de unidad interior
E 1 ↔ 28	Sensor de temperatura de entrada del intercambiador de calor de la unidad interior desconectado	Sensor de entrada del intercambiador de calor
E 1 ↔ 29	Sensor de temperatura de salida del intercambiador de calor de la unidad interior desconectado	Sensor de salida del intercambiador de calor
E 1 ↔ 30	Sensor de temperatura de entrada y salida del intercambiador de calor de la unidad interior desconectado	Sensor de entrada y salida del intercambiador de calor
E 1 ↔ 53	Segunda detección del interruptor de flotador de la unidad interior	-
E 1 ↔ 54	Funcionamiento defectuoso del motor del ventilador de la unidad interior	Cable y motor del ventilador
E 1 ↔ 61	Refrigeración y calefacción simultáneas en más de 2 unidades interiores	Otro modo de funcionamiento de la unidad interior
E 1 ↔ 62	Error de EEPROM	PCB de unidad interior
E 1 ↔ 63	Error de configuración del código de opción	Código de opción
E 1 ↔ 85	Error de conexión del cableado	Cableado (unidades interiores y exterior)
E 1 ↔ 86	Error de funcionamiento del modo MPI	MPI
E 2 ↔ 01	Discordancia en el número de unidades interiores	Cableado (otra unidad interior y unidad exterior), SW01 (exterior)
E 2 ↔ 51	Error del sensor de descarga del compresor (cortocircuito/circuito abierto)	Unidad exterior
E 5 ↔ 59	Error de la unidad exterior	Unidad exterior (código de error)

■ MH***FNEA/MH**VF1-**

Descripción	Indicadores			Punto de control principal
	FUNCIONA- MIENTO	TEMPORI- ZADOR	TURBO	
				
Error del sensor de temperatura ambiente de la unidad interior (circuito abierto o cortocircuito)	○	●	○	-
Error del sensor de temperatura del intercambiador de calor de la unidad interior (circuito abierto o cortocircuito)	●	●	○	-
Funcionamiento defectuoso del motor del ventilador interior	○	○	●	-
Error de EEPROM	●	●	●	Ajuste de las opciones
Error de opción (opción no configurada o error de datos de opción)	●	●	●	Ajuste de las opciones
Error de la unidad exterior	●	○	●	Encendido/apagado con el mando a distancia Restablecimiento de la alimentación eléctrica de la unidad exterior
Error de comunicación con la unidad interior	×	●	●	
Error de comunicación de la unidad exterior	●	×	●	
Error de funcionamiento simultáneo	○	●	●	

○: Encendido ●: Parpadeando ×: Apagado

◆ Si apaga el climatizador mientras el indicador luminoso parpadea, éste también se apaga.

■ MH***FKEA/MH***FSEA/MH***FMEA

Anomalías	MH***FKEA MH***FSEA	Indicadores					Funcionamiento
		Verde	Rojo	Amarillo	Verde	Naranja	
	MH***FMEA						
Restablecimiento de la alimentación eléctrica			×	×	×	×	
Error del sensor de temperatura de la unidad interior (circuito abierto o cortocircuito)		×	×		×	×	
Error del sensor del intercambiador de calor de la unidad interior Error del sensor de salida del intercambiador de calor de la unidad interior Error del sensor de temperatura de salida de la unidad interior (CIRCUITO ABIERTO/CORTOCIRCUITO): sólo en modelos con bomba de calor			×		×	×	
Error de funcionamiento en modo combinado		×		×		×	
Error del motor del ventilador interior: inferior a 450 RPM durante 15 minutos		×	×	×		×	
Error del sensor de temperatura exterior Error del sensor del condensador Error del sensor de descarga			×	×		×	
1. Comunicación interrumpida durante 2 minutos entre la unidad interior y la unidad exterior (error de comunicación durante más de 2 minutos) 2. Recepción en la unidad interior de un error de comunicación procedente de la unidad exterior 3. Error de detección de la unidad exterior durante 3 minutos 4. Cuando se envía un error desde la unidad exterior debido a que el número de unidades instaladas y el número de unidades que se ha comunicado no coinciden al finalizar la operación de control (error de comunicación durante más de 2 minutos).		×	×			×	Error de la unidad interior: se muestra en la unidad interior, esté o no en funcionamiento.
1. 2ª detección de fuga total del refrigerante 2. 2ª detección de alta temperatura del condensador 3. 2ª detección de alta temperatura de descarga 4. Compresor detenido por 6ª detección de congelación		×	×				Se muestra en la unidad interior correspondiente en funcionamiento. Se muestra en la unidad exterior.
Error del interruptor de flotador		×	×	×			
Error de ajuste de los interruptores de opción para los accesorios opcionales		×	×		×		
Error de EEPROM			×			×	
Error de opción de EEPROM							

○: Encendido ●: Parpadeando ×: Apagado

◆ Si apaga el climatizador mientras el indicador luminoso parpadea, éste también se apaga.

■ MH***FJEA

Anomalías	Indicadores luminosos					Observaciones
	Blanco					
						
Restablecimiento de la alimentación eléctrica	×	×	×	×		
Error del sensor de temperatura de la unidad interior (circuito abierto o cortocircuito)	×	×		×	×	
Error del sensor del intercambiador de calor en la unidad interior	×	×		×		
Error del sensor de temperatura exterior Error del sensor de temperatura del condensador Error del sensor de temperatura de descarga	×		×	×		
1. No hay comunicación entre la unidad interior y exterior durante más de 2 minutos 2. Error en la recepción de comunicación procedente de la unidad exterior 3. Agotado el tiempo de espera de detección de la unidad exterior (3 minutos) 4. El número indicado en unidades instaladas no coincide con el que se ha detectado.	×			×	×	1. Error de la unidad interior (los datos del display no corresponden al funcionamiento) 2. Error de la unidad exterior (los datos del display no corresponden al funcionamiento).
El motor del ventilador interior no funciona. El motor del ventilador interior funciona muy lentamente. El motor del ventilador interior funciona a una velocidad excesiva.	×		×	×	×	Error del motor del ventilador interior
Error de funcionamiento simultáneo en modo de refrigeración y calefacción (sólo multimodo)	×		×		×	

○: Encendido ●: Parpadeando ×: Apagado

◆ Si apaga el climatizador mientras el indicador luminoso parpadea, éste también se apaga.

■ MH***FJEA (cont.)

Anomalías	Indicadores luminosos					Observaciones
	Blanco					
						
[Autodiagnóstico] Detección de tensión de alimentación entre los cables de comunicación de las unidades interior y exterior [Autodiagnóstico] Fuga de refrigerante de la unidad exterior (fuga de gas) [Autodiagnóstico] Error de limitación del ventilador exterior [Inverter] Error de funcionamiento del compresor del Inverter [Inverter] Error de pico de CC [Inverter] Tensión del enlace de CC inferior o igual a 150 V, superior o igual a 410 V [Inverter] Error de rotación del compresor [Inverter] Error de corriente eléctrica [Inverter] Error del sensor de enlace de CC [Inverter] Error de lectura/escritura de EEPROM [Inverter] Error de paso por cero del Inverter Error en el ajuste de la opción de capacidad de la unidad exterior				×	×	
Error de EEPROM	×			×		
Error de opción de EEPROM						
Error de falta de realimentación de MPI		×	×	×	×	

○: Encendido ●: Parpadeando ×: Apagado

◆ Si apaga el climatizador mientras el indicador luminoso parpadea, éste también se apaga.

■ MH***FEEA/MH***FUEA

Error indicado mediante los indicadores LED de la unidad interior

Anomalías	Indicadores					Funcionamiento
	Tipo encastrado					
	Azul	Rojo				
	Tipo estándar					
						
Restablecimiento de la alimentación eléctrica		×	×	×	×	
Error del sensor de temperatura de la unidad interior (circuito abierto o cortocircuito)	×	×		×	×	Se muestra en la unidad interior adecuada que esté en funcionamiento.
Error del sensor del intercambiador de calor de la unidad interior Error del sensor de salida del intercambiador de calor de la unidad interior Error del sensor de temperatura de salida de la unidad interior (CIRCUITO ABIERTO/CORTOCIRCUITO): sólo en modelos con bomba de calor		×		×	×	Se muestra en la unidad interior adecuada que esté en funcionamiento.
Error de funcionamiento en modo combinado	×		×		×	
Error del sensor de temperatura exterior Error del sensor del condensador Error del sensor de descarga		×	×		×	Se muestra en la unidad interior correspondiente en funcionamiento. Se muestra en la unidad exterior.
1. Comunicación interrumpida durante 2 minutos entre la unidad interior y la unidad exterior (error de comunicación durante más de 2 minutos) 2. Recepción en la unidad interior de un error de comunicación procedente de la unidad exterior 3. Error de detección de la unidad exterior durante 3 minutos 4. Cuando la unidad exterior envía el error de comunicación debido al desajuste entre el número que se ha comunicado y el número de unidades instaladas al finalizar la operación de detección (error de comunicación durante más de 2 minutos).	×	×			×	1. Error de la unidad interior: se muestra en la unidad interior, esté o no en funcionamiento. 2. Error de la unidad exterior: se muestra en la unidad interior en funcionamiento.
Error de autodiagnóstico (incluida la no detección de la unidad interior) 1. Error de cierre de la válvula de expansión electrónica 2. Error de apertura de la válvula de expansión electrónica 3. Desconexión del sensor de salida del evaporador 4. Desconexión del sensor de entrada del evaporador	×	×				Se muestra en la unidad interior correspondiente en funcionamiento. Se muestra en la unidad exterior.

○: Encendido ●: Parpadeando ×: Apagado

◆ Si apaga el climatizador mientras el indicador luminoso parpadea, éste también se apaga.

◆ Si vuelve a poner en marcha el climatizador, al principio funcionará de la forma habitual, pero a continuación se detectará de nuevo el error.

■ MH***FEEA/MH***FUEA (cont.)

Error indicado mediante los indicadores LED de la unidad interior

Anomalías	Indicadores					Funcionamiento
	Tipo encastrado					
	Azul	Rojo				
	Tipo estándar					
						
5. Desconexión del sensor MID del condensador 6. 2ª detección de fuga total del refrigerante 7. 2ª detección de alta temperatura del condensador 8. 2ª detección de alta temperatura de descarga 9. 2ª detección de parada del compresor (COMP DOWN) del regulador de baja presión 10. Error de inversión de fase 11. Compresor detenido por 6ª detección de congelación 12. Autodiagnóstico del sensor de condensación (G8 y G9) 13. Compresor detenido por control del índice de condensación	×	×				Se muestra en la unidad interior adecuada que esté en funcionamiento. Aparece en la unidad exterior.
Error del interruptor de flotador	×	×	×			
Error de ajuste de los interruptores de opción para los accesorios opcionales	×	×		×		
Error de EEPROM		×			×	
Error de opción de EEPROM						

○: Encendido ●: Parpadeando ×: Apagado

◆ Si apaga el climatizador mientras el indicador luminoso parpadea, éste también se apaga.

◆ Si vuelve a poner en marcha el climatizador, al principio funcionará de la forma habitual, pero a continuación se detectará de nuevo el error.

3-1-2 Unidad exterior

Display		EXPLICACIÓN (error indicado en el display de la PCB de la unidad exterior)	OBSERVACIONES
E 1	01	Error de comunicación (la unidad interior no puede recibir datos)	Comprobar la conexión eléctrica y la configuración.
E 1	02	Error de comunicación de la unidad exterior (datos anormales de la unidad interior: más de 60 paquetes)	Comprobar la conexión eléctrica y la configuración.
E 1	21	Error del sensor de temperatura ambiente de la unidad interior (circuito abierto o cortocircuito)	
E 1	22	Error del sensor de temperatura de entrada del intercambiador de calor de la unidad interior (circuito abierto o cortocircuito)	
E 1	28	Error del sensor de temperatura de salida del intercambiador de calor de la unidad interior (circuito abierto o cortocircuito)	
E 1	29	Error del sensor de la unidad interior - Sensor de entrada del conducto de evaporación - Autodiagnóstico	
E 1	88	Error del sensor de la unidad interior - Sensor de salida del conducto de evaporación - Autodiagnóstico	
E 1	54	Error del ventilador de la unidad interior	
E 1	61	Refrigeración y calefacción simultáneas en más de 2 unidades interiores	
E 1	62	Error de EEPROM de la unidad interior	
E 1	63	Error de opción de EEPROM de la unidad interior	
E 1	90	Fallo de verificación de los conductos	Comprobar la conexión eléctrica y la configuración.
E 1	99	No se efectúa la verificación de los conductos. - Contexto: intentar la puesta en marcha tras la instalación en modo de direccionamiento automático sin verificación de conductos.	Comprobar la configuración.
E 2	01	Discordancia en el número de unidades interiores	Comprobar la conexión eléctrica y la configuración.
E 2	02	Error de comunicación entre la unidad interior y la unidad exterior	Comprobar la conexión eléctrica y la configuración.
E 2	03	Error de comunicación de la unidad exterior entre la PCB principal y la secundaria	
E 2	21	Error del sensor de temperatura exterior (cortocircuito/circuito abierto) - Nivel de error: superior a 4,9 V (-50 °C) inferior a 0,4 V (93 °C)	
E 2	37	Error del sensor de temperatura del condensador (cortocircuito/circuito abierto) - Nivel de error: superior a 4,9 V (-50 °C) inferior a 0,4 V (93 °C)	
E 2	46	Error del sensor de la unidad exterior - Sensor de salida del condensador (cortocircuito/circuito abierto) - Autodiagnóstico	
E 2	51	Error del sensor de temperatura de descarga del compresor	
E 2	61	Sensor de descarga del compresor desconectado - Autodiagnóstico	
E 3	20	Error del sensor del dispositivo de protección contra sobrecarga del compresor (cortocircuito/circuito abierto) - Condición del error: temperatura exterior por debajo de -20 °C - Nivel de error: superior a 4,95 V (-30 °C) inferior a 0,5 V (151 °C)	

Unidad exterior (cont.)

Display		EXPLICACIÓN (error indicado en el display de la PCB de la unidad exterior)	OBSERVACIONES
E4	01	Congelación de la unidad exterior (parada del compresor)	Comprobar longitud del conducto, filtro de la unidad interior, fugas/carga de refrigerante y boquilla de servicio.
E4	04	Sobrecarga de la unidad exterior - Control de seguridad (parada del compresor)	Comprobar longitud del conducto, fugas/carga de refrigerante.
E4	16	Temperatura de descarga alta en la unidad exterior - Control de seguridad (parada del compresor)	Comprobar longitud del conducto, fugas/carga de refrigerante.
E4	19	Válvula EEV de la unidad exterior abierta (unidades interiores detenidas) - Autodiagnóstico	
E4	22	Válvula EEV de la unidad exterior abierta (unidades interiores en funcionamiento) - Autodiagnóstico	
E4	40	Temperatura alta (superior a 30 °C) de la unidad exterior en modo de calefacción	
E4	41	Temperatura baja (inferior a -10 °C) de la unidad exterior en modo de refrigeración	
E4	58	Error del ventilador exterior	
E4	60	Discordancia del cable de comunicación entre la unidad interior y la unidad exterior	Comprobar la conexión eléctrica.
E4	61	Fallo de arranque del compresor del Inverter (5 veces)	
E4	62	Desconexión del compresor en modo de control de la alimentación de entrada (sobretensión del corrector de factor de potencia)	
E4	63	Desconexión del compresor en modo de control de la temperatura del dispositivo de protección contra sobrecarga	
E4	64	Error de pico de CC (sobretensión en IPM)	
E4	65	Error de límite V del compresor	
E4	66	Error de tensión del enlace de CC (inferior a 150 V, superior 410 V)	
E4	67	Funcionamiento anormal del compresor (error de rotación del compresor)	
E4	68	Error del sensor de corriente	
E4	69	Error del sensor de tensión del enlace de CC	
E4	71	Error OTP	
E4	72	Error de paso por cero del microcontrolador Inverter	
E5	54	Error de falta de gas (autodiagnóstico)	Conductos (fuga de gas)


3-2 Ajuste de las opciones

■ MH***FNEA/MH***VF1-***

Ejemplo: N.º de opción: 084777- 17524E


Paso 1: Inicie el modo de ajuste de opciones.

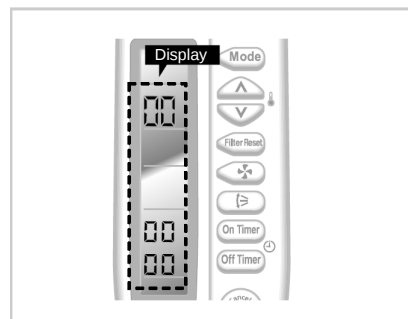1. Retire las pilas del mando a distancia.
2. Pulse los botones de temperatura  simultáneamente e inserte de nuevo la pila.
3. Asegúrese de que el display del mando a distancia muestra .



Paso 2: Entre en el modo de ajuste de opciones y seleccione la opción correspondiente según el procedimiento siguiente.

 * No es necesario ningún ajuste si debe configurar el valor como , ya que éste es el valor predeterminado.	1 El valor predeterminado es . En caso contrario, pulse el botón  (Modo) hasta que aparezca . Cada vez que pulse el botón, el display mostrará 1 o  consecutivamente.
	2 Pulse el botón  hasta que en el display aparezca 8. Cada vez que pulsa el botón, el display muestra  → 1 → 2 → 3 → ... 9 → A → b → c → d → E → F consecutivamente.
	3 Pulse el botón  hasta que en el display aparezca 4. Cada vez que pulsa el botón, el display muestra  → 1 → 2 → 3 → ... 9 → A → b → c → d → E → F consecutivamente.
	4 Pulse el botón  hasta que en el display aparezca 7. Cada vez que pulsa el botón, el display muestra  → 1 → 2 → 3 → ... 9 → A → b → c → d → E → F consecutivamente.
	5 Pulse el botón  hasta que en el display aparezca 7. Cada vez que pulsa el botón, el display muestra  → 1 → 2 → 3 → ... 9 → A → b → c → d → E → F consecutivamente.
	6 Pulse el botón  hasta que en el display aparezca 7. Cada vez que pulsa el botón, el display muestra  → 1 → 2 → 3 → ... 9 → A → b → c → d → E → F consecutivamente.

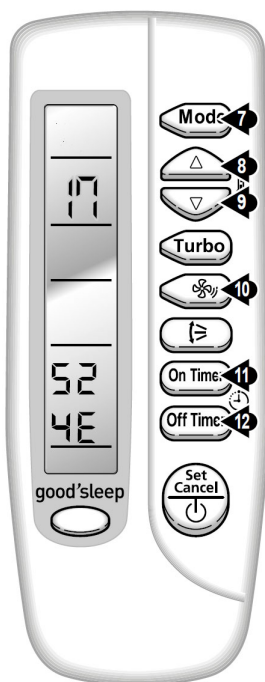

* No es necesario ningún ajuste si debe configurar el valor como □, ya que éste es el valor predeterminado.

- 7 Pulse el botón **Mod** (Modo); el valor predeterminado es □.
- 8 Pulse el botón **▲** hasta que en el display aparezca 7.
Cada vez que pulsa el botón, el display muestra □ → 1 → 2 → 3 → ... 9 → A → b → c → d → E → F consecutivamente.
- 9 Pulse el botón **▼** hasta que en el display aparezca 5.
Cada vez que pulsa el botón, el display muestra □ → 1 → 2 → 3 → ... 9 → A → b → c → d → E → F consecutivamente.
- 10 Pulse el botón **⊞** hasta que en el display aparezca 2.
Cada vez que pulsa el botón, el display muestra □ → 1 → 2 → 3 → ... 9 → A → b → c → d → E → F consecutivamente.
- 11 Pulse el botón **On Time** hasta que en el display aparezca 4.
Cada vez que pulsa el botón, el display muestra □ → 1 → 2 → 3 → ... 9 → A → b → c → d → E → F consecutivamente.
- 12 Pulse el botón **Off Time** hasta que en el display aparezca E.
Cada vez que pulsa el botón, el display muestra □ → 1 → 2 → 3 → ... 9 → A → b → c → d → E → F consecutivamente.

Paso 3: Al finalizar la selección, asegúrese de que ha elegido las opciones correctas.

Pulse el botón de selección de modo **Mod** para que en el display aparezca □ y compruebe el display.

→ El display muestra: □
47
77

Pulse el botón de selección de modo **Mod** para que en el display aparezca 1 y compruebe el display.

→ El display muestra: 17
52
4E

Paso 4: Pulse el botón de encendido/apagado (⏻).

Al pulsar el botón de encendido/apagado con el mando dirigido hacia la unidad, se oye el sonido "Ding" o "Diriring" y el indicador del icono de funcionamiento (≡) parpadea a la vez; esto indica que la opción seleccionada ha quedado establecida. (Si no se oye el sonido, pulse de nuevo el botón de encendido).

Paso 5: Funcionamiento de la unidad

• Modo de error


1. Si parpadean todos los indicadores de la unidad interior, desenchufe el cable de alimentación, vuelva a enchufarlo y pulse el botón de encendido/apagado.
2. Si la unidad no funciona correctamente o siguen parpadeando todos los indicadores después de establecer el código de opción, compruebe si se ha configurado el código de opción correcto para su modelo.


■ MH***FVEA/MH***FBEA/MH***FJEA

Ejemplo: N.º de opción: 066064-170373


Paso 1: Inicie el modo de ajuste de opciones.

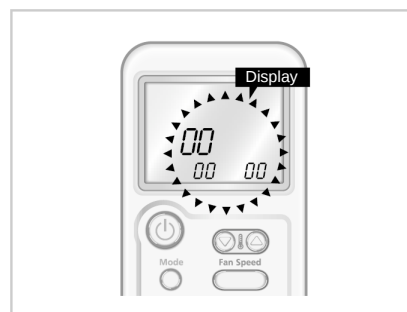1. Retire las pilas del mando a distancia.
2. Pulse los botones de temperatura  simultáneamente e inserte de nuevo la pila.
3. Asegúrese de que en el display del mando aparece .

**Paso 2: Entre en el modo de ajuste de opciones y seleccione la opción correspondiente según el procedimiento siguiente.**

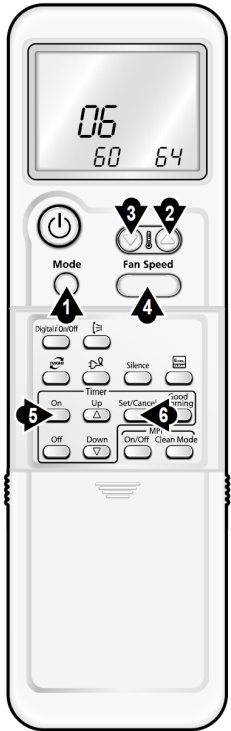	1 El valor predeterminado es  . En caso contrario, pulse el botón  (Modo) hasta que aparezca  . Cada vez que pulse el botón, el display mostrará 1 o 0 consecutivamente.
	2 Pulse el botón  hasta que en el display aparezca 5. Cada vez que pulsa el botón, el display muestra 0 → 1 → 2 → 3 → ... 9 → A → b → c → d → E → F consecutivamente.
	3 Pulse el botón  hasta que en el display aparezca 5. Cada vez que pulsa el botón, el display muestra 0 → 1 → 2 → 3 → ... 9 → A → b → c → d → E → F consecutivamente.
	4 Pulse el botón  hasta que en el display aparezca 0. Cada vez que pulsa el botón, el display muestra 0 → 1 → 2 → 3 → ... 9 → A → b → c → d → E → F consecutivamente.
	5 Pulse el botón  hasta que en el display aparezca 5. Cada vez que pulsa el botón, el display muestra 0 → 1 → 2 → 3 → ... 9 → A → b → c → d → E → F consecutivamente.
	6 Pulse el botón  hasta que en el display aparezca 4. Cada vez que pulsa el botón, el display muestra 0 → 1 → 2 → 3 → ... 9 → A → b → c → d → E → F consecutivamente.

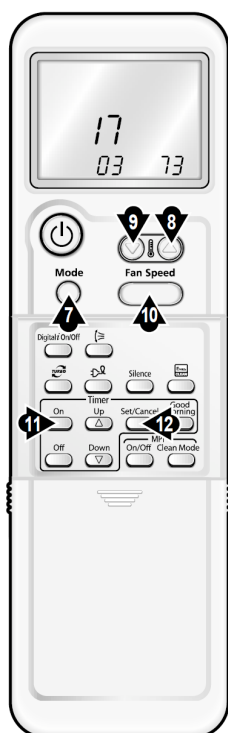* No es necesario ningún ajuste si debe configurar el valor como 0, ya que éste es el valor predeterminado.



* No es necesario ningún ajuste si debe configurar el valor como $\square$, ya que éste es el valor predeterminado.

- 7 Pulse el botón (Modo); el valor predeterminado es $\square \square \square$.
- 8 Pulse el botón hasta que en el display aparezca η .
Cada vez que pulsa el botón, el display muestra $\square \rightarrow \text{!} \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow \dots 9 \rightarrow \text{A} \rightarrow \text{b} \rightarrow \text{c} \rightarrow \text{d} \rightarrow \text{E} \rightarrow \text{F}$ consecutivamente.
- 9 Pulse el botón hasta que en el display aparezca $\square$.
Cada vez que pulsa el botón, el display muestra $\square \rightarrow \text{!} \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow \dots 9 \rightarrow \text{A} \rightarrow \text{b} \rightarrow \text{c} \rightarrow \text{d} \rightarrow \text{E} \rightarrow \text{F}$ consecutivamente.
- 10 Pulse el botón hasta que en el display aparezca 3 .
Cada vez que pulsa el botón, el display muestra $\square \rightarrow \text{!} \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow \dots 9 \rightarrow \text{A} \rightarrow \text{b} \rightarrow \text{c} \rightarrow \text{d} \rightarrow \text{E} \rightarrow \text{F}$ consecutivamente.
- 11 Pulse el botón hasta que en el display aparezca η .
Cada vez que pulsa el botón, el display muestra $\square \rightarrow \text{!} \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow \dots 9 \rightarrow \text{A} \rightarrow \text{b} \rightarrow \text{c} \rightarrow \text{d} \rightarrow \text{E} \rightarrow \text{F}$ consecutivamente.
- 12 Pulse el botón hasta que en el display aparezca 3 .
Cada vez que pulsa el botón, el display muestra $\square \rightarrow \text{!} \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow \dots 9 \rightarrow \text{A} \rightarrow \text{b} \rightarrow \text{c} \rightarrow \text{d} \rightarrow \text{E} \rightarrow \text{F}$ consecutivamente.

Paso 3: Al finalizar la selección, asegúrese de que ha elegido las opciones correctas.

Pulse el botón de selección de modo para que en el display aparezca $\square$ y compruebe el display.

→ El display muestra: $\square \square \square$
 $\square \square \square$

Pulse el botón de selección de modo para que en el display aparezca ! y compruebe el display.

→ El display muestra: $\text{!} \eta$
 $\square \square \eta$

Paso 4: Pulse el botón de encendido/apagado ().

Al pulsar el botón de encendido/apagado con el mando dirigido hacia la unidad, se oye el sonido "Ding" o "Diriring" y el indicador del icono de funcionamiento () parpadea a la vez; esto indica que la opción seleccionada ha quedado establecida. (Si no se oye el sonido, pulse de nuevo el botón de encendido).

Paso 5: Prueba de funcionamiento de la unidad

En primer lugar, extraiga la pila del mando a distancia.

A continuación, vuelva a insertar la pila en el mando a distancia.

Por último, pulse el botón de encendido apuntando hacia la unidad para el ajuste.

• Modo de error


1. Si parpadean todos los indicadores de la unidad interior, desenchufe el cable de alimentación, vuelva a enchufarlo y pulse el botón de encendido/apagado.
2. Si la unidad no funciona correctamente o siguen parpadeando todos los indicadores después de establecer el código de opción, compruebe si se ha configurado el código de opción correcto para su modelo.

■ MH***FKEA/MH***FSEA/MH***FMEA/MH***FEEA/MH***FUEA


Ejemplo: N.º de opción: 085115-1d2340

Paso 1: Inicie el modo de ajuste de opciones.

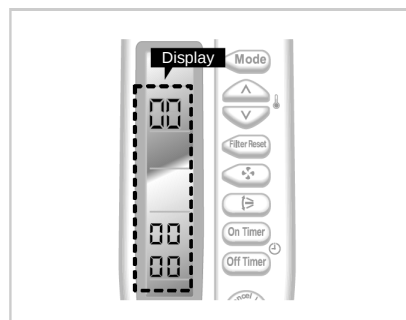1. Retire las pilas del mando a distancia.
2. Pulse los botones de temperatura  simultáneamente e inserte de nuevo la pila.
3. Asegúrese de que el display del mando a distancia muestra .



Paso 2: Entre en el modo de ajuste de opciones y seleccione la opción correspondiente según el procedimiento siguiente.

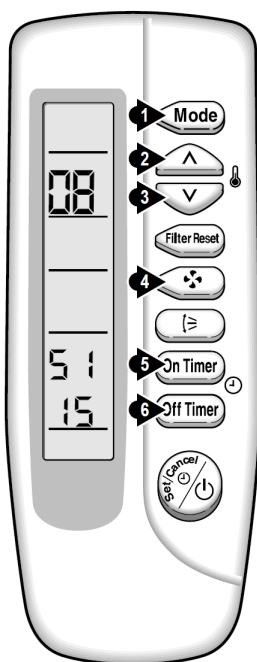

* No es necesario ningún ajuste si debe configurar el valor como , ya que éste es el valor predeterminado.

1

El valor predeterminado es .

En caso contrario, pulse el botón  (Modo) hasta que aparezca . Cada vez que pulse el botón, el display mostrará  o  consecutivamente.

2

Pulse el botón  hasta que en el display aparezca .

Cada vez que pulsa el botón, el display muestra  →  →  →  → ... →  →  →  →  →  →  →  consecutivamente.

3

Pulse el botón  hasta que en el display aparezca .

Cada vez que pulsa el botón, el display muestra  →  →  →  → ... →  →  →  →  →  →  →  consecutivamente.

4

Pulse el botón  hasta que en el display aparezca .

Cada vez que pulsa el botón, el display muestra  →  →  →  → ... →  →  →  →  →  →  →  consecutivamente.

5

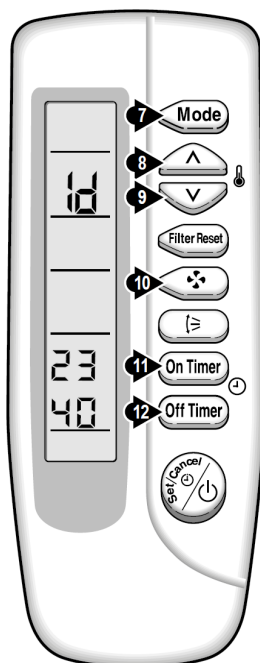
Pulse el botón  hasta que en el display aparezca .

Cada vez que pulsa el botón, el display muestra  →  →  →  → ... →  →  →  →  →  →  →  consecutivamente.

6

Pulse el botón  hasta que en el display aparezca .

Cada vez que pulsa el botón, el display muestra  →  →  →  → ... →  →  →  →  →  →  →  consecutivamente.



* No es necesario ningún ajuste si debe configurar el valor como $\square$, ya que éste es el valor predeterminado.

- 7 Pulse el botón **Mode** (Modo); el valor predeterminado es $\square$.
- 8 Pulse el botón **Up** hasta que en el display aparezca $\square$. Cada vez que pulsa el botón, el display muestra $\square \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow \dots 9 \rightarrow A \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow E \rightarrow F$ consecutivamente.
- 9 Pulse el botón **Down** hasta que en el display aparezca $\square$. Cada vez que pulsa el botón, el display muestra $\square \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow \dots 9 \rightarrow A \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow E \rightarrow F$ consecutivamente.
- 10 Pulse el botón **Filter Reset** hasta que en el display aparezca $\square$. Cada vez que pulsa el botón, el display muestra $\square \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow \dots 9 \rightarrow A \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow E \rightarrow F$ consecutivamente.
- 11 Pulse el botón **On Timer** hasta que en el display aparezca $\square$. Cada vez que pulsa el botón, el display muestra $\square \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow \dots 9 \rightarrow A \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow E \rightarrow F$ consecutivamente.
- 12 Pulse el botón **Off Timer** hasta que en el display aparezca $\square$. Cada vez que pulsa el botón, el display muestra $\square \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow \dots 9 \rightarrow A \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow E \rightarrow F$ consecutivamente.

Paso 3: Al finalizar la selección, asegúrese de que ha elegido las opciones correctas.

Pulse el botón de selección de modo **Mode** para que en el display aparezca $\square$ y compruebe el display.

→ El display muestra: $\square$
 $\square$
 $\square$

Pulse el botón de selección de modo **Mode** para que en el display aparezca $\square$ y compruebe el display.

→ El display muestra: $\square$
 $\square$
 $\square$

Paso 4: Pulse el botón de encendido/apagado ($\square$).

Al pulsar el botón de encendido/apagado con el mando dirigido hacia la unidad, se oye el sonido "Ding" o "Diriring" y el indicador del icono de funcionamiento ($\square$) parpadea a la vez; esto indica que la opción seleccionada ha quedado establecida. (Si no se oye el sonido, pulse de nuevo el botón de encendido).

Paso 5: Prueba de funcionamiento de la unidad

En primer lugar, extraiga la pila del mando a distancia.

A continuación, vuelva a insertar la pila en el mando a distancia.

Por último, pulse el botón de encendido/apagado ($\square$) apuntando hacia la unidad para el ajuste.

• Modo de error


1. Si parpadean todos los indicadores de la unidad interior, desenchufe el cable de alimentación, vuelva a enchufarlo y pulse el botón de encendido/apagado.
2. Si la unidad no funciona correctamente o siguen parpadeando todos los indicadores después de establecer el código de opción, compruebe si se ha configurado el código de opción correcto para su modelo.

■ MH***FAEA




Ejemplo: N.º de opción: 65 80 37 02 38






Paso 1: Inicie el modo de ajuste de opciones.

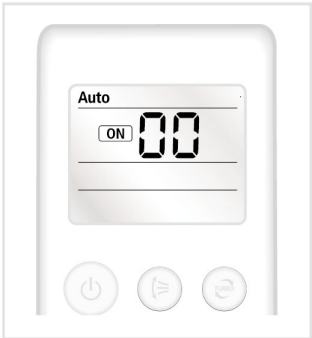- 1. Retire las pilas del mando a distancia.
- 2. Pulse los botones de temperatura   simultáneamente e inserte de nuevo la pila.
- 3. Asegúrese de que el display del mando a distancia muestra .



Paso 2: Entre en el modo de ajuste de opciones y seleccione la opción correspondiente según el procedimiento siguiente.

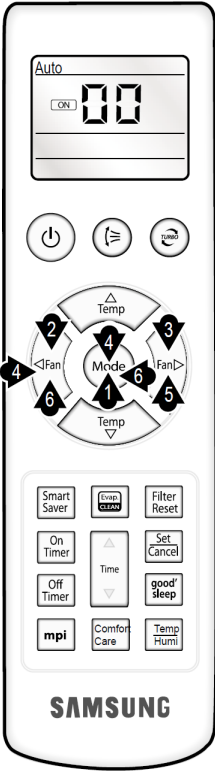
	Función	Display
	1 El valor predeterminado es  Cada vez que pulsa el botón  , el display  Auto → Cool → Dry → Fan → Heat,  Auto → Cool → Dry → Fan → Heat (Encendido, Automático → Frío → Deshumidificación → Ventilador → Calor, Apagado, Automático → Frío → Deshumidificación → Ventilador → Calor) consecutivamente.	
	2 Pulse el botón  hasta que en el display aparezca 6 . Cada vez que pulsa el botón  , el display muestra 0→1→2→3→.....→9→A→b→c→d→E→F consecutivamente.	
	3 Pulse el botón  hasta que en el display aparezca 5 . Cada vez que pulsa el botón  , el display muestra 0→1→2→3→.....→9→A→b→c→d→E→F consecutivamente.	
	4 Pulse el botón  hasta que aparezca  Pulse el botón  hasta que en el display aparezca 8 . Cada vez que pulsa el botón  , el display muestra 0→1→2→3→.....→9→A→b→c→d→E→F consecutivamente.	
	5 Pulse el botón  hasta que en el display aparezca 0 . Cada vez que pulsa el botón  , el display muestra 0→1→2→3→.....→9→A→b→c→d→E→F consecutivamente.	
	6 Pulse el botón  hasta que aparezca  Pulse el botón  hasta que en el display aparezca 3 . Cada vez que pulsa el botón  , el display muestra 0→1→2→3→.....→9→A→b→c→d→E→F consecutivamente.	

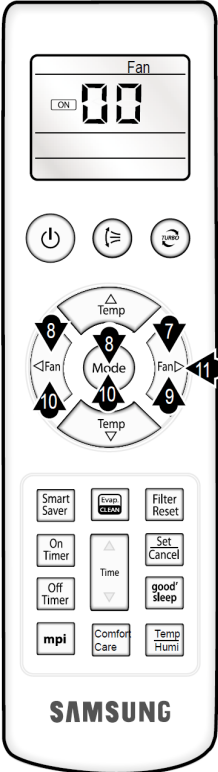	Función	Display
	7 Pulse el botón  hasta que en el display aparezca 7 . Cada vez que pulsa el botón  , el display muestra 0→1→2→3→.....→9→A→b→c→d→E→F consecutivamente.	
	8 Pulse el botón  hasta que aparezca  . Pulse el botón  hasta que en el display aparezca 0 . Cada vez que pulsa el botón  , el display muestra 0→1→2→3→.....→9→A→b→c→d→E→F consecutivamente.	
	9 Pulse el botón  hasta que en el display aparezca 2 . Cada vez que pulsa el botón  , el display muestra 0→1→2→3→.....→9→A→b→c→d→E→F consecutivamente.	
	10 Pulse el botón  hasta que aparezca  . Pulse el botón  hasta que en el display aparezca 3 . Cada vez que pulsa el botón  , el display muestra 0→1→2→3→.....→9→A→b→c→d→E→F consecutivamente.	
	11 Pulse el botón  hasta que en el display aparezca 8 . Cada vez que pulsa el botón  , el display muestra 0→1→2→3→.....→9→A→b→c→d→E→F consecutivamente.	

Paso 3: Al finalizar la selección, asegúrese de que ha elegido las opciones correctas.

Pulse el botón  de selección de modo y compruebe el display.

→ El display aparece del modo siguiente cada vez que pulsa el botón de selección de modo.


Paso 4: Pulse el botón de encendido/apagado ().

Al pulsar el botón de encendido/apagado con el mando dirigido hacia la unidad, se oye el sonido "Ding" o "Diriring" y el indicador del icono de funcionamiento () parpadea a la vez; esto indica que la opción seleccionada ha quedado establecida. (Si no se oye el sonido, pulse de nuevo el botón de encendido/apagado).

Paso 5: Prueba de funcionamiento de la unidad
En primer lugar, extraiga la pila del mando a distancia.

A continuación, vuelva a insertar la pila en el mando a distancia.

Por último, pulse el botón de encendido apuntando hacia la unidad para el ajuste.

• Modo de error

1. Si parpadean todos los indicadores de la unidad interior, desenchufe el cable de alimentación, vuelva a enchufarlo y pulse el botón de encendido/apagado.
2. Si la unidad no funciona correctamente o siguen parpadeando todos los indicadores después de establecer el código de opción, compruebe si se ha configurado el código de opción correcto para su modelo.

■ Tabla de códigos de opción

MODELO	CÓDIGO DE OPCIÓN
MH020FNEA	026402-13225E
MH026FNEA	027402-14221A
MH035FNEA	027402-16224d
MH052FNEA	026402-19228F
MH023FBEA MH026FBEA	016402-142209
MH035FBEA	016402-16223c
MH052FBEA	016406-19224E
MH020FVEA	007402-132219
MH023FVEA MH026FVEA	004402-1420E7
MH035FVEA	007402-16221A
MH020FAEA	047402-16223C
MH026FAEA	047402-14221C
MH035FAEA	047402-1320E9
MH052FAEA	047406-19223E
MH052FVEA	005406-19225E
MH026FKEA	005600-14221d
MH035FKEA	005600-162340
MH026FSEA	078605-1420F8
MH035FSEA	075605-16225d
MH030FMEA MH035FMEA	045024-164051
MH052FMEA	045024-1940d5
MH026FJEA	087417-1400b6
MH035FJEA	087417-1600d8
MH052FJEA	087417-1900F9

Presión estática externa (mmAq)	1.0	2.0 (Estándar)	3.0	4.0
MH023FEEA MH026FEEA	015201-1400Fb	015201-14020c	015201-140360	015201-1403A2
MH035FEEA	015201-16025d	015201-16026E	015201-1603c4	015203-160108

Presión estática externa (mmAq)	0.0	2.0	4.0 (Estándar)	6.0
MH052FUEA	012221-194247	012221-194360	012221-1943A2	012223-194105